DENVER

22” BREITBILDSCHIRM LCD TV KOMBI MIT DVD & DVB-T

TFD-2208DVBT

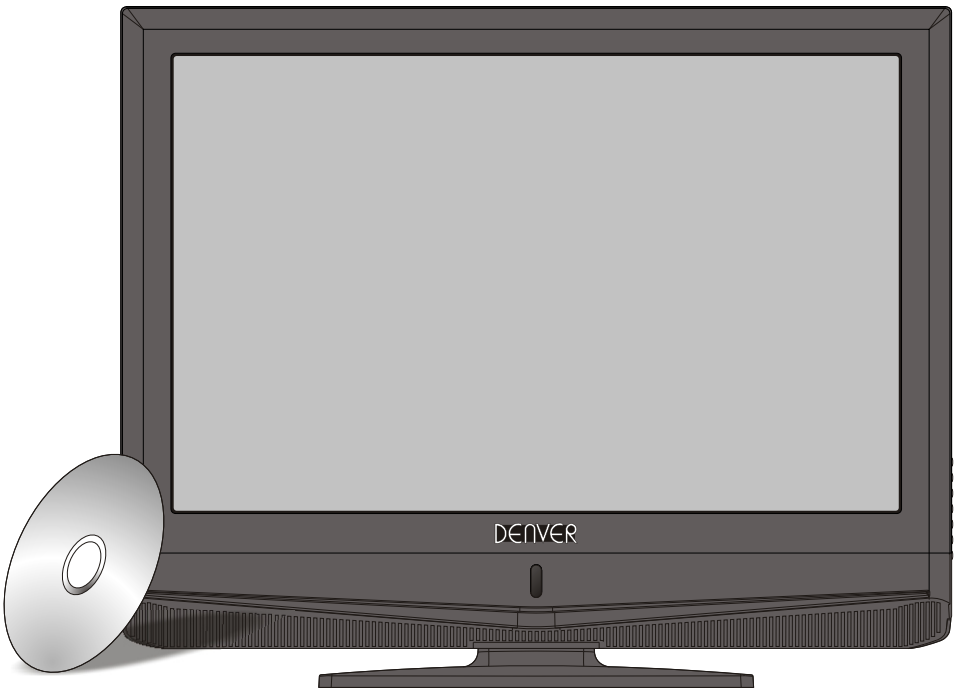

BEDIENUNGSANLEITUNG

Warnhinweis

VORSICHT:

ABDECKUNG (ODER RÜCKSEITE) NICHT ENTFERNEN, UM DIE GEFAHR EINES STROMSCHLAGS ZU VERHINDERN.
ES BEFINDEN SICH KEINE VOM VERBRAUCHER ZU WARTENDEN TEILE IM INNEREN.
ÜBERLASSEN SIE REPARATUREN QUALIFIZIERTEM WARTUNGSPERSONAL.

Der Blitz mit Pfeilspitze in einem gleichseitigen Dreieck weist den Verbraucher auf nicht isolierte "Gefährliche Spannung" im Inneren des Gehäuses hin, die stark genug sein kann, um Personen einen Stromschlag zu versetzen.

Das Ausrufezeichen in einem gleichseitigen Dreieck soll den Verbraucher auf wichtige Bedienungs- und Wartungsanleitungen in der Begleitliteratur des Gerätes hinweisen.

GESETZLICH VORGESCHRIEBENE ANGABEN

Dieses Gerät erzeugt, benutzt und sendet Funksignale, die, wenn das Gerät nicht den Anleitungen entsprechend installiert und verwendet wird, den Funkverkehr beeinträchtigen können. Es gibt jedoch keine Garantie dafür,dass bei sachgerechter Installation nicht trotzdem Funkstörungen auftreten. Wenn dieses Gerät Ihren Radio-oder Fernsehempfang beeinträchtigt (was Sie durch Ein- oder Ausschalten der Geräte herausfinden können),versuchen Sie bitte die Störungen durch eine der folgenden Maßnahmen zu beseitigen:
- Ändern Sie die Position der Empfangsantenne.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen dem Gerät und dem Receiver.
- Schließen Sie das Gerät an einen anderen Stromkreis als an den des Receivers an.
- Wenden Sie sich bei Fragen an Ihren Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker.

Durch Änderungen, die ohne ausdrückliche Genehmigung der verantwortlichen Seite durchgeführt werden,kann der Verbraucher die Befugnis zum Gebrauch des Gerätes verlieren.

ACHTUNG:

Nehmen Sie ohne schriftliche Genehmigung des Lieferers keine Änderungen an dem Gerät vor. Durch ungenehmigte Änderungen können Sie als Verbraucher die Befugnis zum Gebrauch des Gerätes verlieren.

Sicherheitsvorkehrungen

VORSICHT:

Das Gerät nicht Regen oder Feuchtigkeit aussetzen, um die Gefahr eines Brandes oder Stromschlages zu vermeiden. Das Gerät ist nicht tropf- oder spritzwasserdicht und daher sollten Sie keine mit Flüssigkeit gefüllten Gegenstände wie Vasen auf das Gerät stellen..

WICHTIGE SICHERHEITSVORKEHRUNGEN

1. Lesen Sie diese Bedienungsanleitung.
2. Bewahren Sie das Handbuch auf.
3. Beachten Sie alle Warnhinweise.
4. Befolgen Sie alle Anleitungen.

5. Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Wasser.

6. Nur mit einem trocknen Tuch reinigen.

7. Blockieren Sie keine Belüftungsöffnungen. Installieren Sie das Gerät den Anleitungen des Herstellers entsprechend.

8. Benutzen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern, Wärmespeichern, Öfen oder anderen Geräten, die Wärme erzeugen (einschließlich Verstärkern).

9. Die Sicherheitsvorkehrung des polarisierten oder geerdeten Steckers nicht außer Kraft setzen. Ein polarisierter Stecker hat zwei unterschiedlich breite Stifte. Ein geerdeter Stecker hat 2 Stifte und einen dritten Erdungsstift. Der breite und der dritte Stift dienen Ihrer Sicherheit. Wenn der mitgelieferte Stecker nicht in Ihre Steckdose passt, lassen Sie die Steckdose von einem qualifizierten Elektriker austauschen.

10. Schützen Sie das Netzkabel vor Betreten oder Einklemmen, insbesondere am Austritt des Steckers aus der Steckdose.

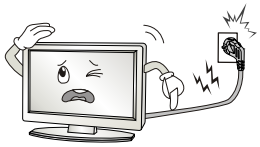

11. Das Gerät kann nur mit dem mitgelieferten Netzteil betrieben
werden: Sanhua SAWA-01-483,
I/P: 100 -240 V~, 50/60 Hz, 1,5A, Klasse I;
O/P: 12V⎓5A.

Sicherheitsvorkehrungen (Fortsetzung)

12. Verwenden Sie nur den Wagen, das Gestell, das Stativ, die Halterung oder den Tisch, welche vom Hersteller empfohlen oder mit dem Gerät verkauft werden.

14. Lassen Sie alle Reparaturen von qualifiziertem Wartungspersonal durchführen. Reparaturen sind erforderlich, wenn das Gerät auf irgendeine Weise beschädigt wurde.

13. Ziehen Sie während Gewittern oder längeren Zeiträumen des Nichtgebrauchs den Stecker.

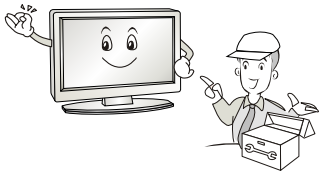

Hinweis

- Wenn das Fernsehgerät kalt ist, kann beim Einschalten ein kleines “Flackern” auftreten.
- Vermeiden Sie, auf den LCD Bildschirm zu fassen oder Ihre Finger dagegen zu halten.

ACHTUNG beim Anschließen des Netzkabels

Überladen Sie nicht Ihre Steckdosen. Überladene Steckdosen können das Fernsehgerät beschädigen und einen Brand oder Stromschlag verursachen. Überprüfen Sie das Netzkabel Ihres Gerätes regelmäßig; wenn es Schäden oder Verschleiß aufweist, ziehen Sie bitte den Stecker. Verwenden Sie das Kabel nicht, bis Sie es durch ein Kabel von Ihrem Händler ersetzt haben. Schützen Sie Ihr Kabel vor physischen oder mechanischen Schäden, wie z.B. Drehen, Knicken oder Einklemmen.

Entsorgung

- Die fluoreszierende Lampe in diesem Gerät enthält eine kleine Menge Quecksilber.
- Entsorgen Sie das Gerät den örtlichen Bestimmungen Ihrer Gemeinde entsprechend.

Inhaltsverzeichnis

2 Warnhinweise
3 Sicherheitsvorkehrungen
5 Inhaltsverzeichnis
6 Bedienelemente
7 Anschlüsse
8 Fernbedienung

11 Anschluss des Netzkabels
11 Anschluss der Antenne
12 Anschluss des AV INPUT
12 SCART-Anschluss
12 Koaxiale Anschlüsse
13 S-VIDEO Anschluss
13 PC-Anschluss
14 Anschluss der Kopfhörer

TV

15 Das Fernsehgerät ein- und ausschalten
15 Bildschirmsprache auswählen
15 Kein Signal
16 Die Bildschirmanzeige (OSD) verändern
16 Einen Fernsehsender einschalten
16 Eine Eingangsquelle auswählen
17 Die Lautstärke einstellen
17 Funktionen im Menü VIDEO
17 Funktionen im Menü AUDIO
18 Funktionen im Menü GENERAL
19 Funktionen im Menü PC
20 Funktionen im Menü TV
22 Teletext-Funktionen

DVB

23 Grundlegende Funktionen
23 Senderliste
25 Favoritenliste
25 Systemeinstellungen
28 Sendereinstellungen
29 Elektronische Programmzeitschrift (EPG)
30 Teletext-Funktionen

DVD

31 Grundlegende Funktionen im DVD-Modus
36 Funktionseinstellungen im DVD-Modus

42 Problembehandlung
43 Wartung

Einführung

Bedienungselemente

- Dies ist eine vereinfachte Darstellung der vorderen Bedienfläche.
- Die Abbildung hier kann etwas von Ihrem Fernsehgerät abweichen.

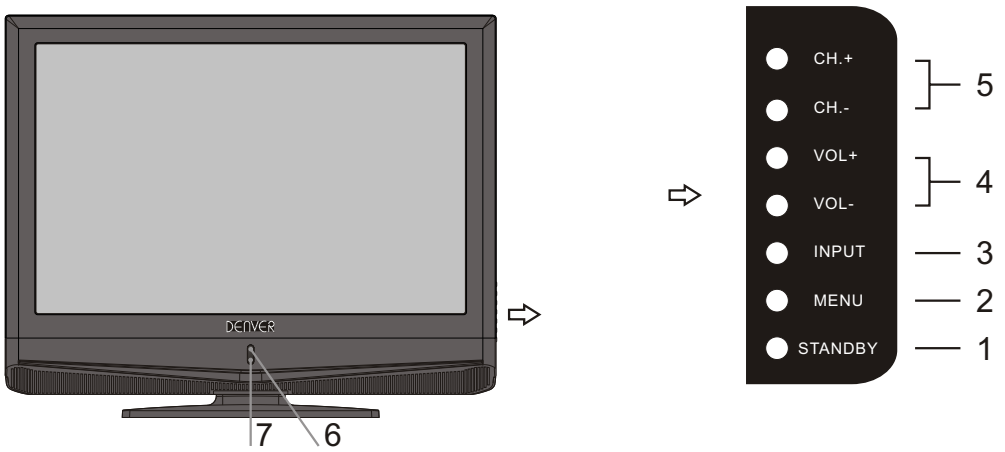

EINHEIT	TASTENNAME	ERLÄUTERUNG DER FUNKTIONEN
1	STANDBY	Schalten Sie Ihr LCD Fernsehgerät während Standby EIN oder zurück in den Standby-Modus.
2	MENU	Das Hauptmenü auf dem Bildschirm anzeigen.
3	EINGABE	Eine Eingangsquelle aussuchen.
4	- LAUTSTÄRKE +	Lautstärke erhöhen oder verringern.
5	- SENDER+	Sender durchschalten. Halten Sie entweder + oder gedrückt, um die Sender im Schnelldurchlauf durchzuschalten.
6	BETRIEBSANZEIGE	Leuchtet rot während Standby, und grün, wenn das Gerät eingeschaltet ist.
7	SENSORTASTER	Infrarot-Sensor für die Fernbedienung.

Zubehör

Überprüfen Sie, ob folgendes Zubehör mit Ihrem Gerät mitgeliefert wurde. Wenn etwas fehlen sollte, kontaktieren Sie bitte den Händler, von dem Sie das Gerät gekauft haben.

Netzkabel

AC Adapter

Fernbedienung

Benutzerhandbuch

Anschlüsse

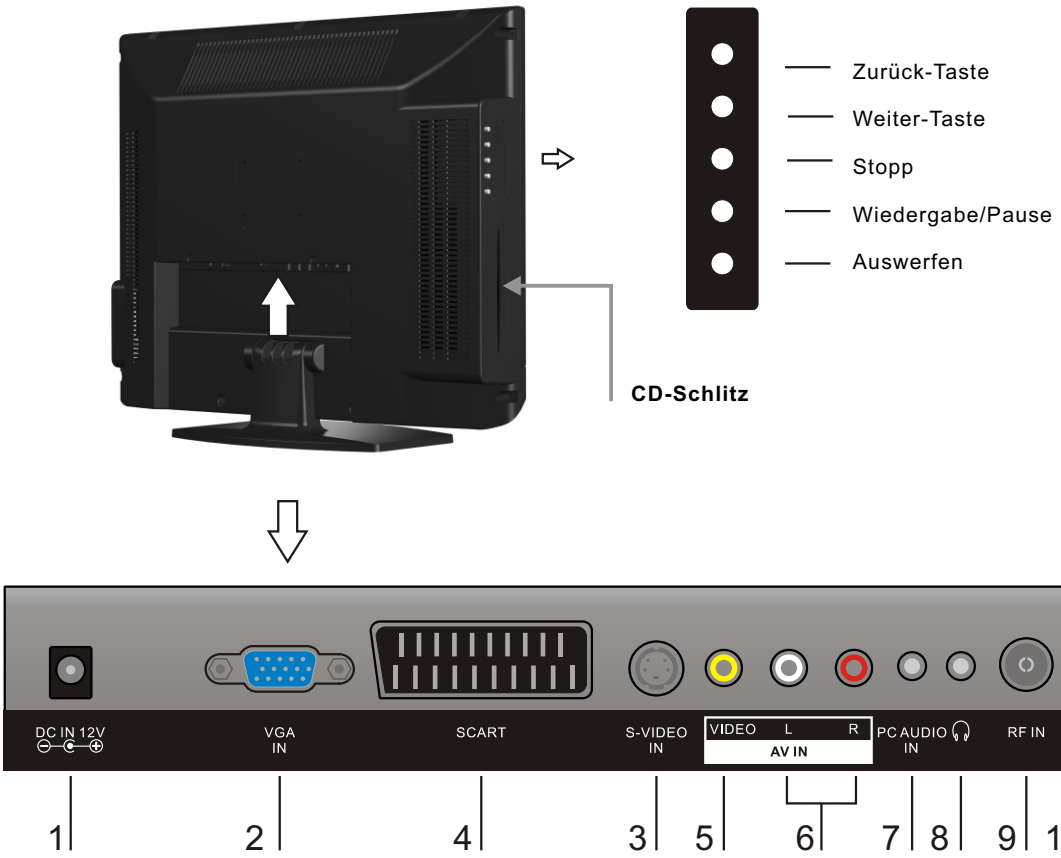

EINHEIT	ANSCHLUSS	ERLÄUTERUNG DER FUNKTIONEN
1	DC 12V IN	Anschluss für DC-Eingang
2	PC-RGB INPUT	Anschluss des PC-RGB Output Steckers vom PC
3	SCART	Anschlussdes SCART Output oder Input Steckers vom DVD-Spieler
4	S-VIDEO INPUT	Anschluss des S-VIDEO Output Steckers vom DVD- oder VCR-Spieler
5	CVBS INPUT	Anschlussdes Video Output Steckers vom DVD- oder VCR-Spieler
6	AUDIO INPUT	Anschlussdes Audio Output Steckers vom DVD- oder VCR-Spieler für CVBS/S-VIDEO
7	PC AUDIO INPUT	Anschluss des Audio Output Steckers vom PC
8	HEADPHONE OUT	Anschluss der Kopfhörer
9	TV SIGNAL IN	Anschluss der Antenne
10	DVD COAXIAL OUTPUT	Anschluss des koaxialen Input Steckers Ihres Verstärkers

Tastenfunktionen der Fernbedienung

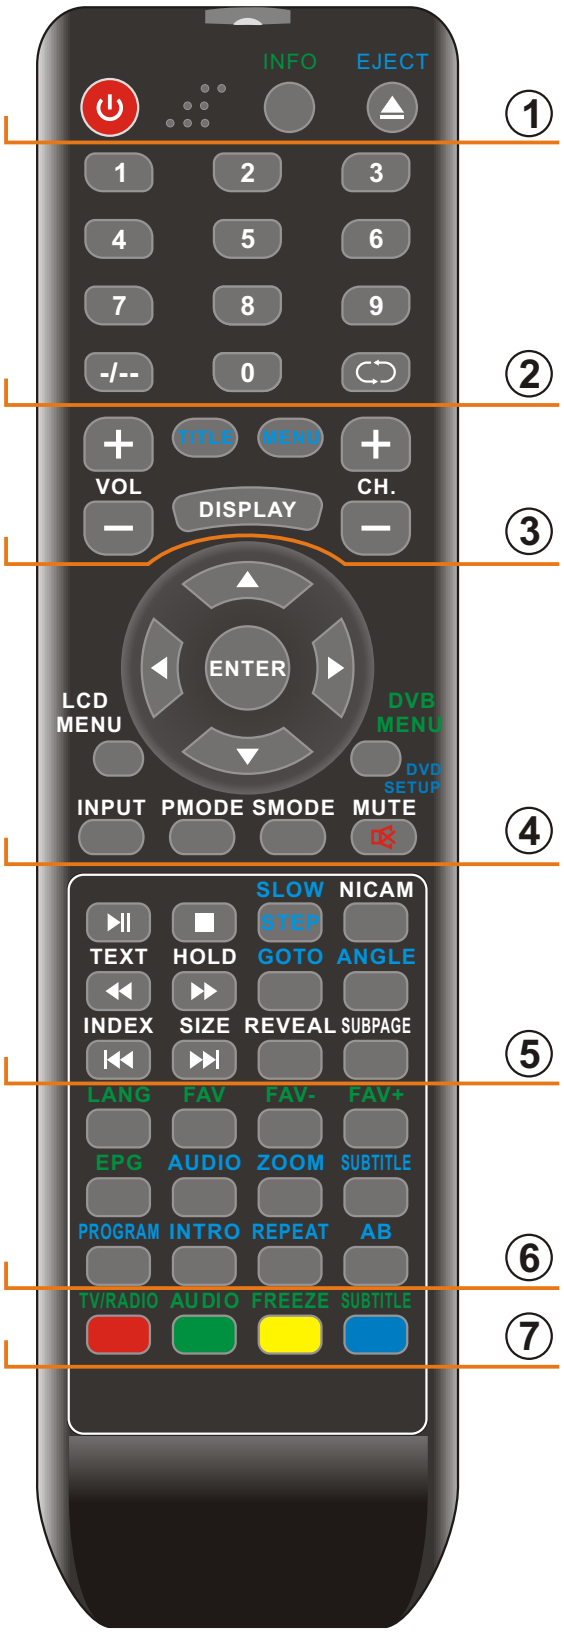

1

LCD Fernsehgerät während Standby einschalten oder zurück in den Standby-Modus.

INF
Anzeige der Informationen digitaler Programme.

EJECT
DVD im DVD-Modus auswerfen.

2 **NUMMERNTASTEN**
Drücken Sie die Tasten 0-9, wenn Sie fernsehen, um eine Sendernummer direkt einzugeben. Der Sender wechselt nach 2 Sekunden. Auch zum Eingeben einer Seitenzahl im Teletext.

-/--
Eingabe einer mehrstelligen Sendernummer, wie z.B. 21, usw.

Zum vorher angeschauten Sender zurückschalten.

3 **VOL+/-**
Drücken Sie diese Taste zum Erhöhen/Reduzieren der Lautstärke.

TITLE
Anzeige des DVD-Titelmenüs.

MENU
Anzeige des DVD-Diskmenüs auf dem Bildschirm.

DISPLAY
Anzeige der Eingangsquelle und der Senderinfor mationen.

CH.+/-
Sender durchschalten. Halten Sie + oder - gedrückt, um die Sender im Schnelldurchlauf durchzuschalten.

4 **RICHTUNGSPFEILE(▲ / ▼ / ◀ / ▶ ENTER)**
Zum Navigieren in den Bildschirmmenüs und zum Ändern der Systemeinstellungen je nach Wunsch.

LCD MENU
Anzeige des LCD Hauptmenüs auf dem Bildschirm im analogen TV-Modus.

Tastenfunktionen der Fernbedienung

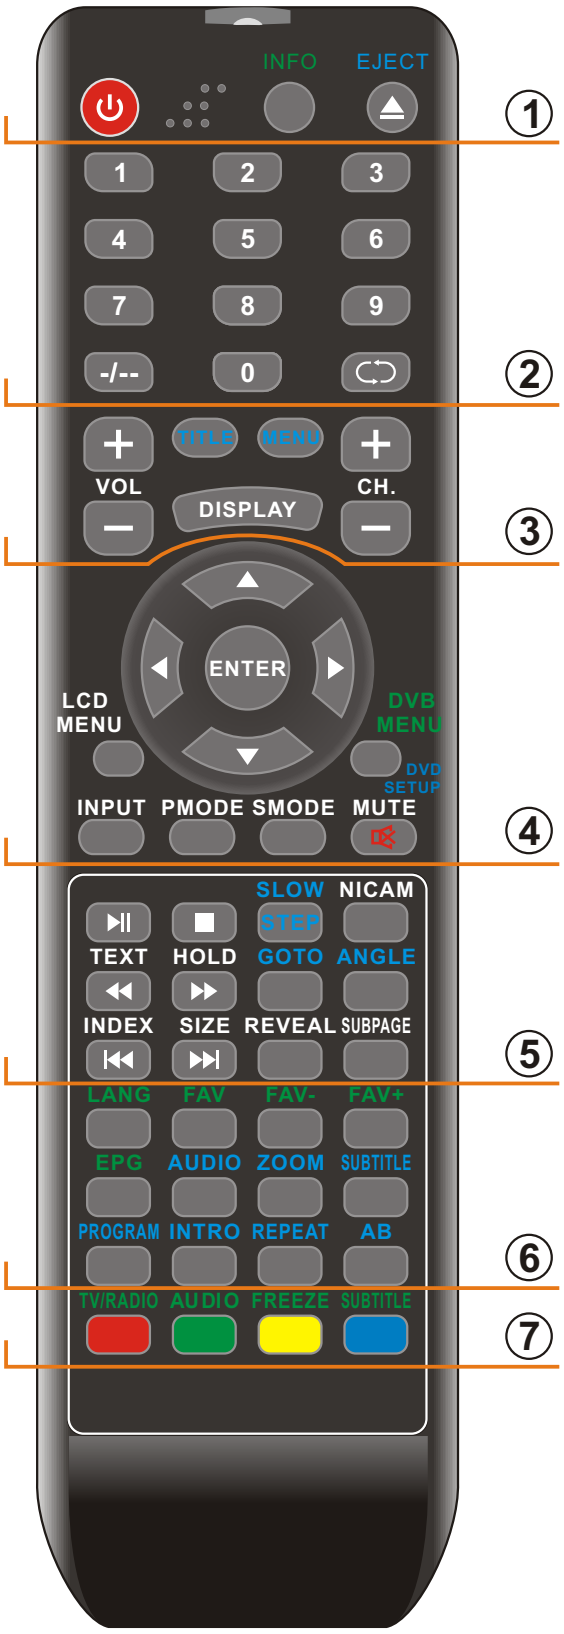

④ DVB MENU/DVD SETUP
Anzeige des DTV Hauptmenüs auf dem Bildschirm imdigitalen TV-Modus. Anzeige des DVD Setupme nüs auf dem Bildschirm.

INPUT
Zwischen den Eingangsquellen wechseln.

PMODE
Drücken Sie diese Taste wiederholt, um zwischen den verfügbaren Video-Bildeinstellungen zu wec hseln.

SMODE
Zwischen den verschiedenen Klangszenarien wechseln.

MUTE
Einmal drücken, um den Ton auszuschalten; erneut drücken, um den Ton wieder einzuschalten.

⑤ PLAY/PAUSE
DVD-Wiedergabe beginnen oder unterbrechen.

STOP
DVD-Wiedergabe beenden.

SLOW/STEP
Geschwindigkeit der DVD-Wiedergabe verlangsam en/schrittweise ändern.

NICAM
NICAM einschalten.

TEXT/Fast Reverse
Teletext anzeigen; DVD schnell zurückspulen.

HOLD/Fast Forward
Gedrückt halten oder loslassen, um aktuelle Seite anzuzeigen;
DVD schnell vorspulen.

GOTO
Einen bestimmten Zeitpunkt in der DVD-Wiedergabe suchen.

ANGLE
Verschiedene Winkel bei der DVD-Wiedergabe einschalten.

INDEX/PREV
Die Index-Seite im Teletext aufrufen; Wiederhol ung des aktuellen Programms vom vorhergehen den Kapitel.

SIZE/NEXT
Größe des Bilds in der Teletext-Anzeige ändern; Zum nächsten Titel springen.

Tastenfunktionen der Fernbedienung

7 TV/RADIO
TV oder Radio einschalten.

AUDIO
Audioeinstellungen ändern: links, rechts, Mono, Stereo (DVB)

FREEZE
Bildschirmanzeige anhalten

SUBTITILE
Untertitel am unteren Bildschirmrand einblenden (DVB)

5 REVEAL
Versteckte Angaben anzeigen oder ausblenden.

SUBPAGE
Zugang zu Unterseiten

6 LANG
Anzeige der Audio-Sprachen, die für den aktuellen Sender verfügbar sind.

FAV
Anzeige des FAV-Menüs im DVB-Modus.

FAV-
Im DVB-Modus die Lieblingssender rückwärts durchsuchen.

FAV+
Im DVB-Modus die Lieblingssender vorwärts durchsuchen.

EPG
Anzeige des Menüs der elektronischen Programmzeitschrift.

AUDIO
Audioeinstellungen ändern: links, rechts, Mono, Stereo (DVD).

ZOOM
Zoom während der DVD-Wiedergabe einstellen.

SUBTITLE
Anzeige der Untertitel am unteren Rand des Bildschirms (DVD)

PROGRAM
Ein Kapitel der DVD für die Wiedergabe aussuchen.

INTRO
Anspielen/ Scannen/ Anzeige im 9-Bilder-Modus.

REPEAT
Wiedergabe wiederholen.

AB
Wiedergabe von A nach B.

Batterien einlegen

1 Öffnen Sie den Deckel des Batteriefachs an der Rückseite der Fernbedienung.

2 Legen Sie zwei 1,5V AAA Batterien mit richtiger Polarität ein. Verwenden Sie alte oder gebrauchte Batterien nicht zusammen mit neuen Batterien.

3 Schließen Sie den Deckel.

⚠ **Schützen Sie die Batterien (verpackt oder eingelegt) vor extremer Wärme wie Sonnenschein, Feuer oder ähnlichem.**

Richten Sie die Fernbedienung auf den Sensortaster des kabellosen Fernsehers; verwenden Sie die Fernbedienung innerhalb einer Reichweite von 7 Metern.

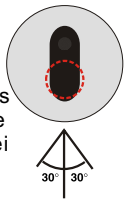

Recyceln Sie verbrauchte Batterien, da diese ansonsten eine Gefährdung für die Umwelt darstellen.

Anschluss externer Geräte

Anschluss des Netzkabels

- Schließen Sie das Netzkabel so wie in der Abbildung dargestellt an.
- Schalten Sie das LCD mit der **STANDBY** Taste EIN. Die Betriebsanzeige auf der vorderen Bedienfläche leuchtet grün.

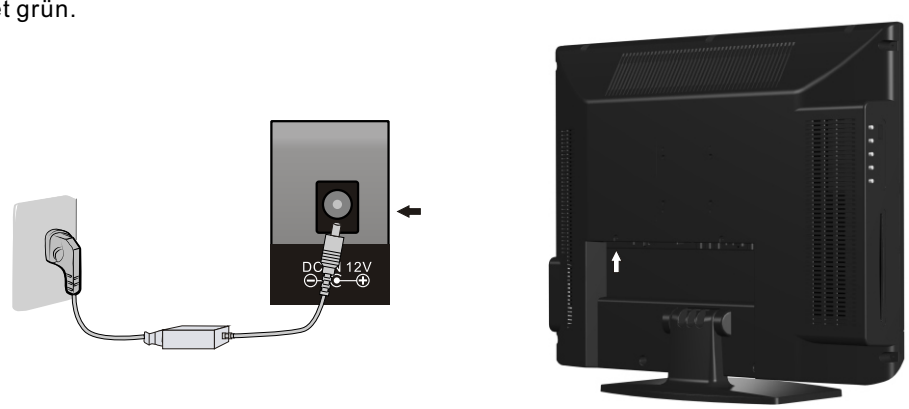

Anschluss der Antenne

- Anschluss der Antenne oder ans Kabelfernsehen ohne Kabelkasten
- Richten Sie gegebenenfalls die Antenne, um einen besseren Empfang zu erhalten.

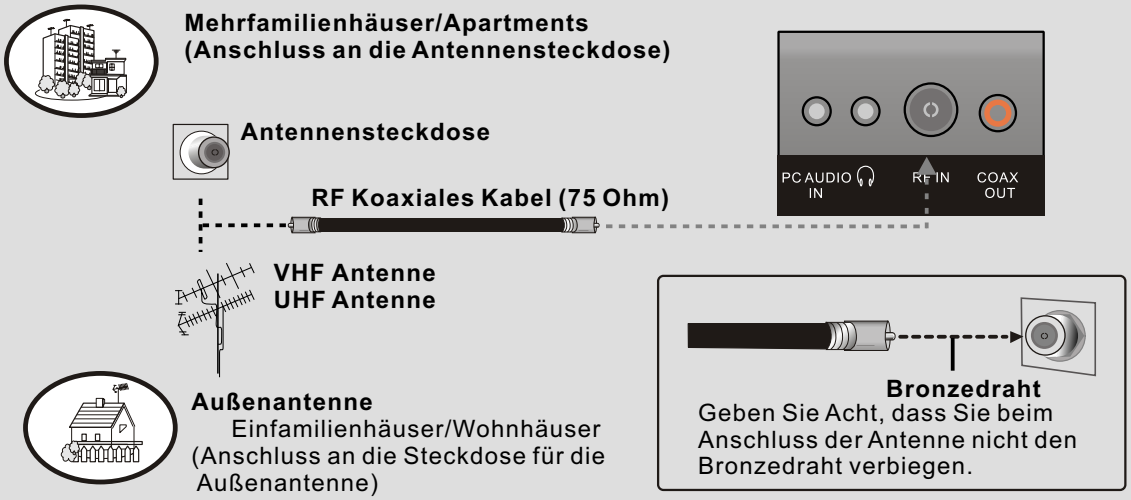

VHF
UHF
Antenne
(75Ω)
Signalverstärker
Kaufen und installieren Sie in Gegenden mit schlechtem Signal einen Signalverstärker, um den Bildempfang zu verbessern.
Falls Sie die Antenne für zwei Fernseher verwenden möchten, installieren Sie bitte einen, 2-Wege Signalverteiler“ in der Verbindung.
Wenn Sie die Antenne nicht ordnungsgemäß anschließen können, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

HINWEIS: Schalten Sie aus Sicherheitsgründen vor dem Anschluss externer Geräte das Hauptnetz AUS.

Anschluss des AV INPUT

HINWEIS: Alle Kabel in dieser Abbildung sind nicht im Lieferumfang dieses Fernsehgerätes enthalten.

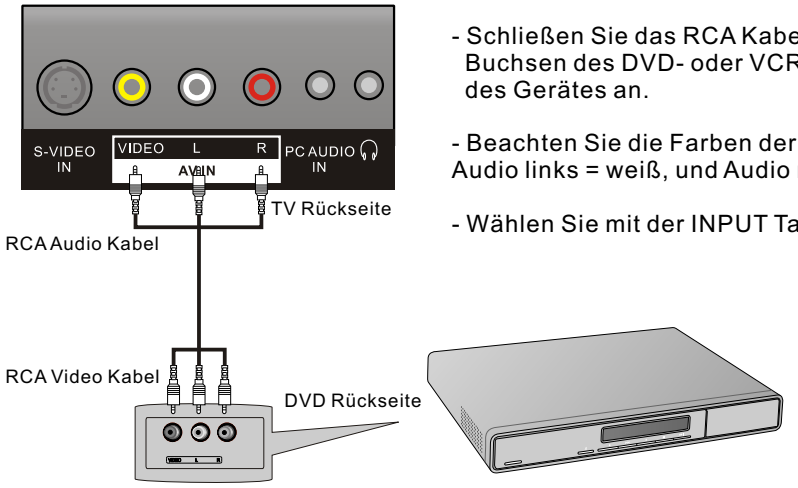

- Schließen Sie das RCA Kabel an die VIDEO und AUDIO Output Buchsen des DVD- oder VCR-Spielers und an die AV IN Buchse des Gerätes an.

- Beachten Sie die Farben der Anschlüsse: Video = gelb, Audio links = weiß, und Audio rechts = rot

- Wählen Sie mit der INPUT Taste eine AV Eingangsquelle.

SCART-Anschluss

HINWEIS: Alle Kabel in dieser Abbildung sind nicht im Lieferumfang dieses Fernsehgerätes enthalten.

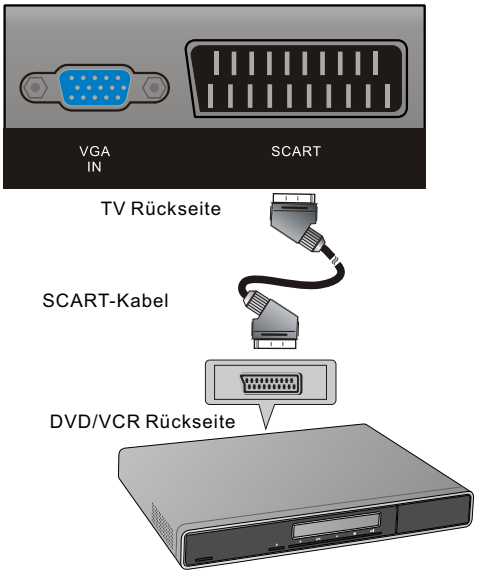

1. Verbinden Sie das SCART-Kabel mit dem SCART-Anschluss des externen Videogerätes und mit dem SCART-Anschluss d es LCD Fernsehgerätes.

- Der SCART-Anschluss unterstützt alle SCART-Funktionen CVBS, RGB Input / Output, TV Out).

2. Wählen Sie mit der INPUT Taste auf der Fernbedienung eine SCART-Funktion, die mit Ihrem Anschluss übereinstimmt.

Technische Daten für Input / Output

	INPUT			OUTPUT		
Anschluss	CVBS	RGB	AUDIO (L/R)	CVBS	TV	AUDIO (L/R)
SCART	✓	✓	✓	✓	✓	✓

KOAXIALE Anschlüsse

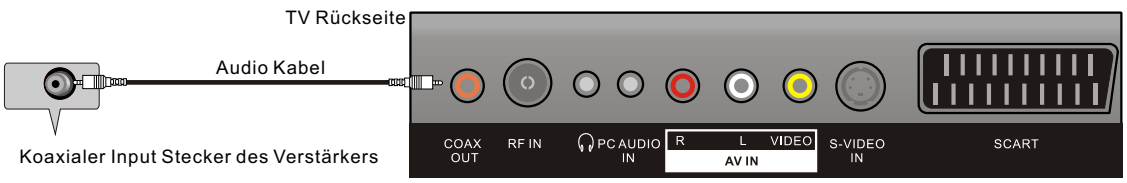

S-VIDEO Anschluss

HINWEIS: Alle Kabel in dieser Abbildung sind nicht im Lieferumfang dieses Fernsehgerätes enthalten.

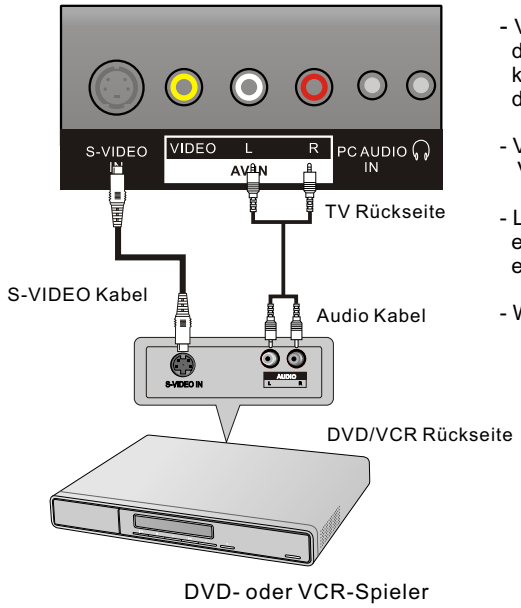

- Verbinden Sie den S-VIDEO Output des DVD- oder VCR-Spielers mit dem S-VIDEO Input am Gerät. Im Vergleich zum Anschluss eines her kömmlichen VCR-Spielers an den Video Input verbessert sich die Bil dqualität.
- Verbinden Sie das RCA-Kabel mit dem Audio Output des DVD- oder VCR-Spielers mit den Audio Input Anschlüssen an Ihrem Gerät.
- Legen Sie eine DVD oder Videokassette in den DVD- oder VCR-Spiel er ein und drücken Sie die Wiedergabetaste. (Informieren Sie sich näh er in den Bedienungsanleitungen des DVD- oder VCR-Spielers).
- Wählen Sie mit der INPUT Taste S-VIDEO als Eingangsquelle.

Schließen Sie VIDEO und S-VIDEO nicht gleichzeitig an.

PC-Anschluss

Dieser Fernseher ist sofort betriebsbereit. Der Fernseher sendet mit Hilfe des Video Electronics Standard Association (VESA) Display Data Channel (DDC) Konfigurationsinformationen (EDID) an den PC.

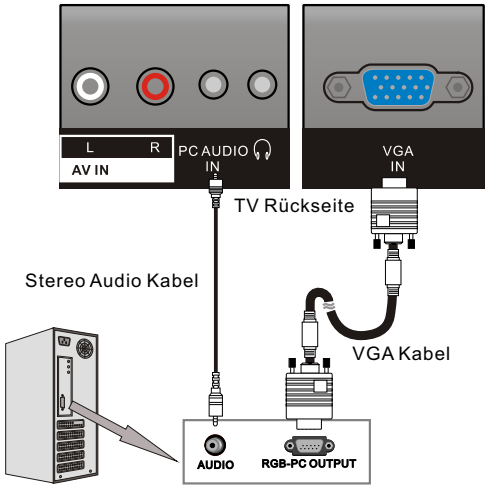

- Verbinden Sie den RGB Output des PCs mit der VGA IN Buchse an Ihrem Gerät.
- Verbinden Sie den PC AUDIO Output des Computers mit dem PC AUDIO IN Anschluss an Ihrem Gerät.
- Schalten Sie den PC und das Fernsehgerät ein.
- Wählen Sie mit der INPUT Taste VGA als Eingangsquelle.

1. Stellen Sie die Graphikkarte des Computers auf 1440 x 900@60Hz ein, um die Bildqualität zu verb essern.
2. Falls Sie mit Ihrem PC eine Sound-Karte verwenden, stellen Sie diese gegebenenfalls ein.
3. Überprüfen Sie das Bild Ihres Fernsehers; im PC-Modus können aufgrund der Auflösung Bildstöru ngen, außerdem vertikale Muster, Kontrast- oder Helligkeitsschwankungen auftreten. Stellen Sie bei Bildstörungen eine andere Auflösung für den PC-Modus ein. Ändern Sie die Bildwiederholfreq uenz oder ändern Sie die Helligkeit und den Kontrast im Menü, bis das Bild klar ist. Wenn die Bildw iederholungsfrequenz der PC-Graphikkarte nicht geändert werden kann, tauschen Sie bitte die Gr aphikkarte aus oder kontaktieren Sie den Hersteller des Computers.

Anschluss der Kopfhörer

- Sie können Kopfhörer an Ihr Fernsehgerät anschließen, wenn Sie Ihre Mitmenschen nicht durch die Fernsehgerä usche stören möchten.

- Schließen Sie Kopfhörer an die 3,5 mm Mini-Buchse des Gerätes an.

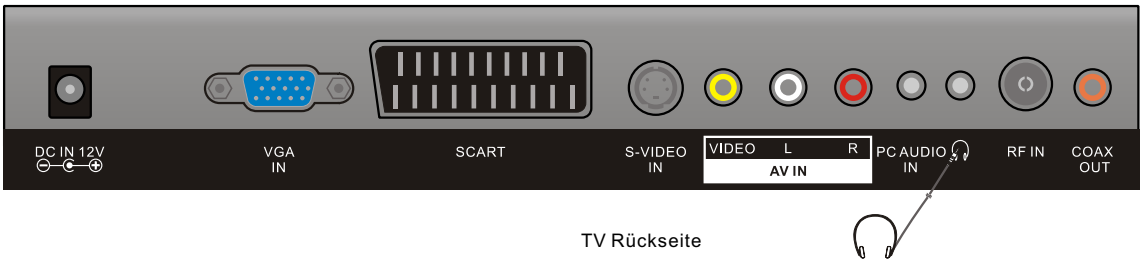

TV Rückseite

HINWEIS: 1. Durch anhaltenden Gebrauch der Kopfhörer bei sehr hoher Lautstärke können Sie Ihr Gehör schädigen.

2. Wenn Sie Kopfhörer an das Gerät anschließen, können Sie keinen Ton über die Lautsprecher des Gerätes hören.

TV-Betrieb

Grundlegende Funktionen

Den Fernseher ein- und ausschalten

DAS LCD-FERNSEHGERÄT EINSCHALTEN

1. Schließen Sie das AV Input Kabel an den Fernseher an; schalten Sie dann den LCD FERNSEHER mit dem Hauptschalter EIN. Das Fernsehgerät schaltet den Standby-Modus ein und die Betriebsanzeige leuchtet rot.

2. Mit folgenden Tasten können Sie den LCD FERNSEHER im Standby-Modus EINSCHALTEN:
   • **STANDBY** Taste.

DAS LCD-FERNSEHGERÄT AUSSCHALTEN

1. Drücken Sie **STANDBY** am Fernseher oder auf der Fernbedienung, um den Standby-Modus einzuschalten. Die Betriebsanzeige leuchtet rot.

2. Mit dem Hauptschalter können Sie das LCD-FERNSEHGERÄT ganz AUSSCHALTEN.

Bildschirmsprache auswählen

HINWEIS: Beim Erstgebrauch Ihres LCD-FERNSEHGERÄTES sollten Sie die Sprache einstellen, in der die Menüs und Informationen angezeigt werden sollen.

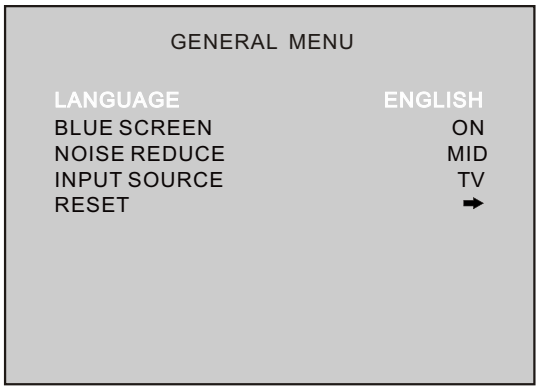

- Drücken Sie **LCD MENU**, um das Hauptmenü aufzurufen.
- Drücken Sie wiederholt **LCD MENU**, um das **GENERAL MENU** anzuzeigen.
- Markieren Sie mit den Tasten ▲ / ▼ dasFeld **LANGUAGE**.
- Wählen Sie mit den Tasten ◄ und ► Ihre Sprache aus.
- Drücken Sie **LCD MENU**, wenn Sie mit Ihrer Auswahl fertig sind.

Kein Signal

- Wenn das Gerät kein Signal empfängt, erscheint auf dem Bildschirm die Anzeige **No Signal**.

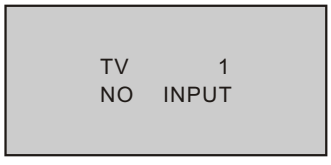

Die Bildschirmanzeige (OSD) verändern

- Drücken Sie wiederholt **LCD MENU**, um ein Menü aufzurufen.
- Verwenden Sie die Tasten ▲/ ▼/ ◄/ ►, um die Menüs aufzurufen und Änderungen vorzunehmen..

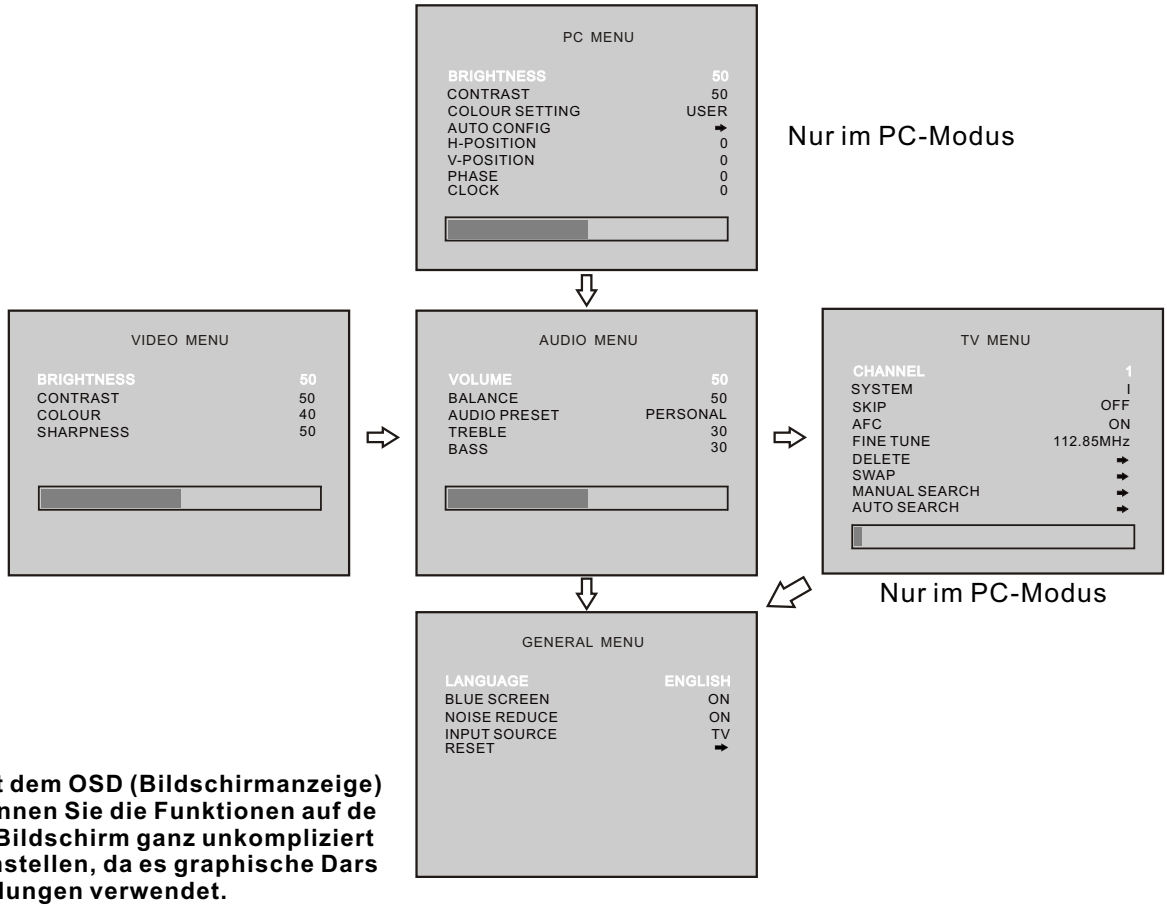

Mit dem OSD (Bildschirmanzeige) können Sie die Funktionen auf de m Bildschirm ganz unkompliziert einstellen, da es graphische Dars tellungen verwendet.

Einen Fernsehsender einschalten

1. CH+/CH- auf dem vorderen Bedienfeld oder auf der Fernbedienung.

- Erhöhen Sie die Sendernummer mit der Taste **CH.+**.
- Verringern Sie die Sendernummer mit der Taste **CH.-**.

2. Nummerntasten 0-9

Geben Sie mit Hilfe der Nummerntasten 0-9 eine Sendernummer direkt ein.

3. Beispiel:

- Sender mit einstelliger Nummer (z.B. Sender 5): Drücken Sie 5.
- Sender mit zweistelliger Nummer (z.B. Sender 20): Drücken Sie -/--; wenn im Bildschirm die Anzeige erscheint, drücken Sie die Tasten 2 und 0.

Eine Eingangsquelle auswählen

Wählen Sie mit der Taste **INPUT** auf der Fernbedienung oder dem vorderen Bedienfeld eine Eingangsquelle aus.

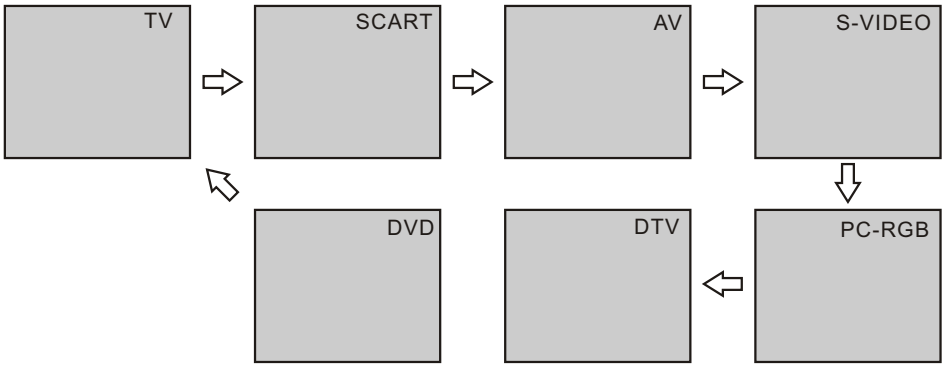

Lautstärke einstellen



1. Stellen Sie mit den Tasten **VOL+/-** die Lautstärke ein.
2. Mit der Taste **MUTEkönnen Sie den Ton abschalten.**
3. Heben Sie die Stummschaltung mit den Tasten **MUTE** oder **VOL+** auf**.**

Funktionen im Menü VIDEO

Die OSD-Angaben (Bildschirmanzeige) in diesem Handbuch können vom OSD Ihres Fernsehers abweich en, da es sich hier nur um eine Beispieldarstellung handelt, um Sie mit den Funktionen des TV-Betriebs vertraut zu machen.

Drücken Sie LCD MENU auf dem vorderen Bedienfeld oder der Fernbedienung, um das VIDEO Menü zu öffnen.

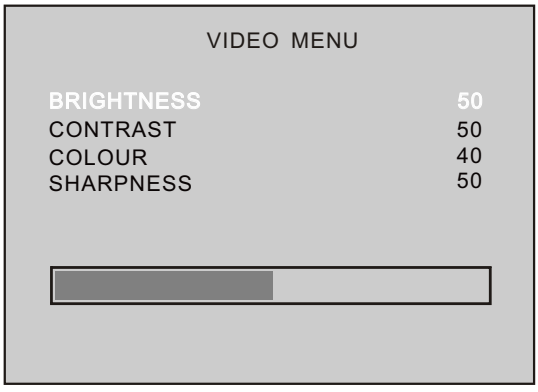

1. Markieren Sie mit den Tasten ▲ / ▼ die Einstellungen, die Sieim **VIDEO** Menü ändern möchten.
2. Nehmen Sie die Änderungen mit den Tasten◄ und ►vor.
3. Wenn Sie mit Ihren Einstellungen zufrieden sind, drück en Sie **LCD MENU**, um das Hauptmenü zu verlassen.

BRIGHTNESS
Drücken Sie ▼/ ▲ und nehmen Sie anschließend mit den Tasten ◄ / ► Änderungen an der Helligkeit des Bildes vor.

CONTRAST
Drücken Sie ▼/ ▲ und nehmen Sie anschließend mit den Tasten ◄ / ►Änderungen am Kontrast des Bildes vor.

COLOUR
Drücken Sie ▼/ ▲ und nehmen Sie anschließend mit den Tasten ◄ / ►Änderungen an der Farbsättigung des Bildes vor.

SHARPNESS
Drücken Sie ▼/▲und nehmen Sie anschließend mit den Tasten ◄ / ►Änderungen an der Bildschärfe vor.

Funktionen im Menü AUDIO

Drücken Sie wiederholt LCD MENU auf dem vorderen Bedienfeld oder der Fernbedienung, um das AUDIO Menü anzuzeigen.

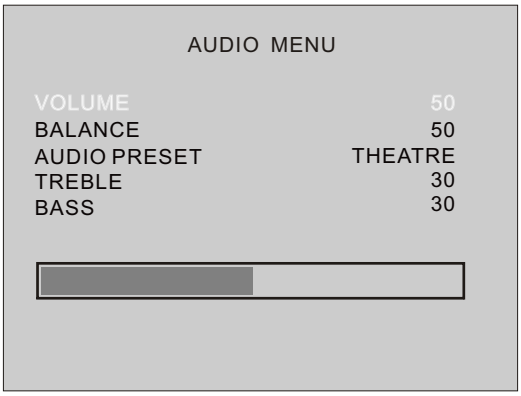

1. Markieren Sie mit den Tasten ▼/▲ die Einstellungen, die Sie im **AUDIO** Menü ändern möchten.
2. Nehmen Sie die Änderungen mit den Tasten◄ und► vor.
3. Wenn Sie mit Ihren Einstellungen zufrieden sind, drücken Sie **LCD MENU**, um das Hauptmenü zu verlassen.

VOLUME
Drücken Sie ▼/▲ und nehmen Sie anschließend mit den Tasten◄ / ► Änderungen an der Lautstärke vor.

BALANCE
Drücken Sie ▼/▲ und stellen Sie dann mit den Tasten◄ / ► den Audio Output zwischen den linken und rechten Lautsprechern ein.

AUDIO PRESET
Wählen Sie im AUDIO Menü die Einstellung **AUDIO PRESET**, um ein Klangszenario einzustellen. Folgende Klangszenarien können Sie einstellen: **PERSONAL/ VOICE/ MUSIC/ THEATRE.**

TREBLE
Drücken Sie▼/▲und erhöhen oder reduzieren Sie anschließend mit den Tasten ◄ / ► das Niveau der hohen Töne.

BASS
Drücken Sie ▼/▲ und erhöhen oder reduzieren Sie anschließend mit den Tasten◄ / ► das Niveau der tiefen Töne.

HINWEIS: Sopran und Bass können Sie nur ändern, wenn Sie das Klangszenario PERSONAL eingestellt haben.

Funktionen im Menü GENERAL

Drücken Sie wiederholt LCD MENU auf dem vorderen Bedienfeld oder der Fernbedienung, um das GENERAL Menü anzuzeigen.

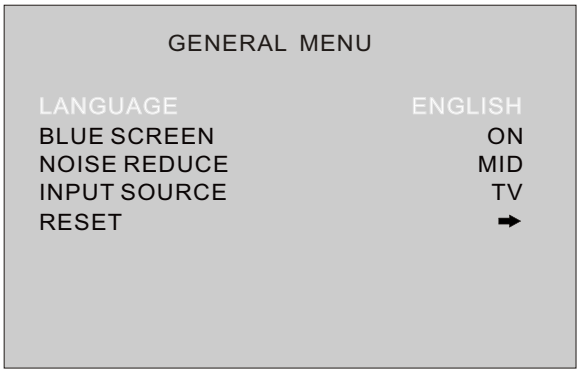

1. Markieren Sie mit den Tasten ▼/▲ die Einstellungen,die Sie im **GENERAL** Menü ändern möchten.
2. Nehmen Sie die Änderungen mit den Tasten ◄ und ► vor.
3. Wenn Sie mit Ihren Einstellungen zufrieden sind, drücken Sie **LCD MENU**, um das Hauptmenü zu verlassen.

LANGUAGE
Drücken Sie ▼/▲ und wählen Sie anschließend mit den Tasten ◄ / ► eine Sprache für das OSD (Bildschirmanzeige) aus.

BLUE SCREEN
Drücken Sie ▼/▲ und wählen Sie anschließend mit den Tasten◄ /► ON oder OFF, um den blauen Bildschirm ein- oder auszublenden, wenn kein Signal empfangen wird.

NOISE REDUCE
Drücken Sie ▼ /▲ und wählen Sie anschließend mit den Tasten ◄ / ►ON oder OFF, um die Bildstörungen zu minimieren und ein klareres Bild zu erhalten.

INPUT SOURCE
Drücken Sie ▼ /▲ und wählen Sie anschließend mit den Tasten ◄ / ►eine Eingangsquelle.

RESET
Drücken Sie ▼/▲ und setzen Sie anschließend mit den Tasten ◄ / ► alle Einstellungen zurück auf Herstellerniveau.

Funktionen im Menü PC

Drücken Sie im PC-RGB Modus die Taste MENU auf dem vorderen Bedienfeld oder der Fernbedienung, um das PC Menü anzuzeigen.

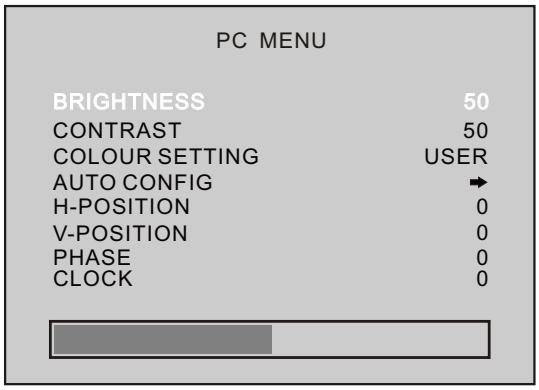

1. Markieren Sie mit den Tasten ▼/▲ die Einstellungen, die Sie im **PC** Menü ändern möchten.
2. Nehmen Sie die Änderungen mit den Tasten◄ und ► vor.
3. Wenn Sie mit Ihren Einstellungen zufrieden sind, drücken Sie **LCD MENU**, um das Hauptmenü zu verlassen.

BRIGHTNESS
Drücken Sie ▼/▲ und nehmen Sie anschließend mit den Tasten ◄ / ► Änderungen an der Helligkeit des Bildes vor.

CONTRAST
Drücken Sie ▼/▲ und nehmen Sie anschließend mit den Tasten◄ / ►Änderungen am Kontrast des Bildes vor.

COLOR SETTING
- Wählen Sie eine der 3 automatischen Farbeinstellungen. Wählen Sie 6500K, um warme Farben wir Rot zu verbessern, oder setzen Sie die Einstellung auf 9300K, um weniger starke Farben mit mehr Blau anzuzeigen.
- Drücken Sie ▼/▲ und wählen Sie anschließend mit den Tasten◄ / ► zwischen **USER/ 9300K/ 6500K.**
- Wenn Sie die Einstellung **USER** wählen, wird ein Untermenü geöffnet, in dem Sie mit den Tasten ▼/▲ / ◄ / ► jede einzelne Einstellung auswählen und ändern können.

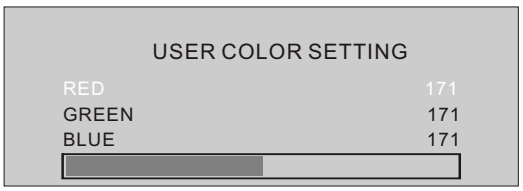

AUTO CONFIG
Drücken Sie ▼/▲ und wählen Sie mit der Taste ► die Funktion “Auto Config”, mit der Sie die verfügbaren Einst ellungen für eine optimale Bildkonfiguration automatisch anpassen können.

H-POSITION
Drücken Sie ▼/▲ und nehmen Sie anschließend mit den Tasten ◄ / ► Änderungen an der horizontalen Position des Bildes vor.

V-POSITION
Drücken Sie ▼/▲ und nehmen Sie anschließend mit den Tasten ◄ / ►Änderungen an der vertikalen Position des Bildes vor.

PHASE
Drücken Sie ▼ /▲ und nehmen Sie anschließend mit den Tasten ◄ / ► Änderungen an der Phase des Bildes vor.

CLOCK
Drücken Sie ▼/▲ und nehmen Sie anschließend mit den Tasten ◄ / ► Änderungen an der Uhrzeit im Bild vor.

- Phase	Mit dieser Funktion können Sie alle horizontalen Bildstörungen entfernen und die Anzeige schärfer machen.
- Clock	Mit dieser Funktion können Sie vertikale Balken oder sichtbare Streifen im Bildschirmhintergrund minimieren. Die horizontale Bildschirmgröße kann mauch verändert werden.
- Position	Mit dieser Funktion können Sie die Bildposition nach Links/Rechts oder Obe n/Unten verschieben.

Funktionen im Menü TV

Drücken Sie wiederholt LCD MENU auf dem vorderen Bedienfeld oder der Fernbedienung, um im TV-Modus das TV Menü anzuzeigen.

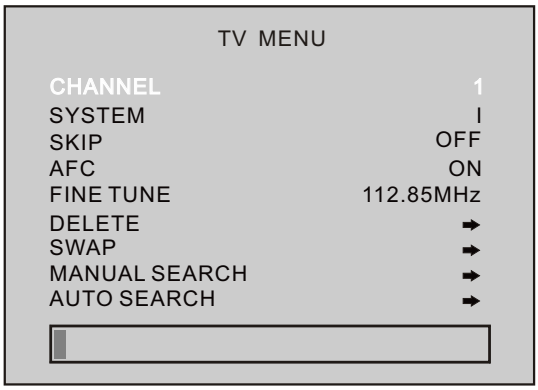

1. Markieren Sie mit den Tasten ▲/▼ die Einstellungen, die Sie im**TV** Menü ändern möchten.
2. Nehmen Sie die Änderungen mit den Tasten ◄ und ► vor.
3. Wenn Sie mit Ihren Einstellungen zufrieden sind, drücken Sie **LCD MENU**, um das Hauptmenü zu verlassen.

CHANNEL
Aktuelle Sendernummer. Drücken Sie ◄ / ► , um einen Sender mit höherer oder niedrigerer Sendernummer einzugeben.

SYSTEM
TV Sound-System. Drücken Sie ◄ / ► , um ein entsprechendes Sound-System einzustellen: BG/DK/I/L.

SKIP
Mit der Funktion SKIP können Sie einen aktuellen Sender überspringen. Wenn die Funktion aktiviert (ON) ist, wird der Sender, sobald Sie diesen mit den Tasten CH+/CH- einschalten, übersprungen. Wenn Sie den übers prungenen Sender jedoch anzeigen möchten, drücken Sie einfach die Nummerntasten und stellen Sie anhan d der oberen Schritte die SKIP-Funktion aus (OFF).

AFC
Wenn die Funktion AFC aktiviert (ON) ist, wird die geänderte Frequenz im Feld **FINE TUNE** angezeigt, was be deutet, dass der aktuelle Sender automatisch mit der Frequenz sucht. Wenn die Funktion deaktiviert (OFF) ist, ändert sich die Frequenz nicht im Feld **FINE TUNE**.

FINE TUNE
Wenn der Empfang des Bildes oder Tons nicht sehr gut ist, können Sie mit den Tasten ▲/▼ im Menü die Einste llung “Fine Tune” markieren.Führen Sie dann mit den Tasten ◄ / ►die Funktion “Fine Tune” von hoher nach nie driger Frequenz durch, bis Sie einen optimalen Bild- oder Tonempfang haben.

DELETE
Sender löschen. Öffnen Sie mit ► das Untermenü und wählen Sie anschließend mit ◄ / ► YES oder NO. Bestä tigen Sie Ihre Einstellung mit ENTER.

SWAP

- Drücken Sie ▼/▲ und öffnen Sie anschließend mit ► das **SWAP** Menü auf dem Bildschirm.

- Mit der Funktion SWAP können Sie den aktuellen Senderplatz tauschen. Wenn die Funktion aktiviert (ON) ist, wird die Sendernummer ausgetauscht, wenn Sie den ausgewählten Sender mit den Tasten ◄/► einschalten.

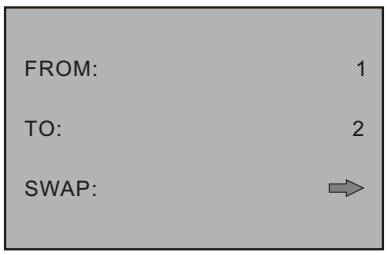

- Wählen Sie mit ◄/► den aktuellen Sender, den Sie tauschen möchten.
- Wählen Sie mit ◄/► den Sender, mit dem Sie tauschen möchten.
- Drücken Sie ►, um die Sender zu tauschen.

Manuelle Suche

Mit Hilfe der manuellen Suche können Sie voreingestellte Sender in beliebiger Reihenfolge suchen.

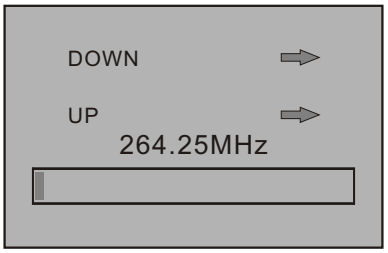

- Wählen Sie mit ▼/▲ die Einstellungen UP oder DOWN.
- Erhöhen oder reduzieren Sie mit den Tasten ◄/► die Frequenz.

AUTO SEARCH

Wenn Sie den Fernseher das erste Mal verwenden, müssen Sie die automatische Suche **AUTO SEARCH** vornehmen. Das Gerät sucht automatisch und speichert alle gefundenen Sender im Speicher, bis die Suche automatisch beendet wird. Bitte unterbrechen Sie den Suchlauf nicht. Drücken Sie ▼/▲ und öffnen Sie ans chließend mit ►folgendes Untermenü:

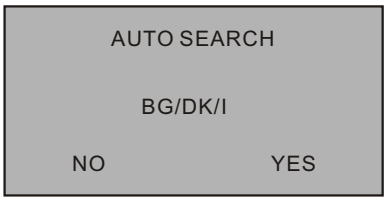

- Wählen Sie mit den Tasten ◄/► ein Sound-System und markieren Sie anschließend mit ▼/▲/◄/ ►die Felder **YES** oder **NO**.
- Beginnen Sie die automatische Suche durch Drücken von **MENU/ENTER**.

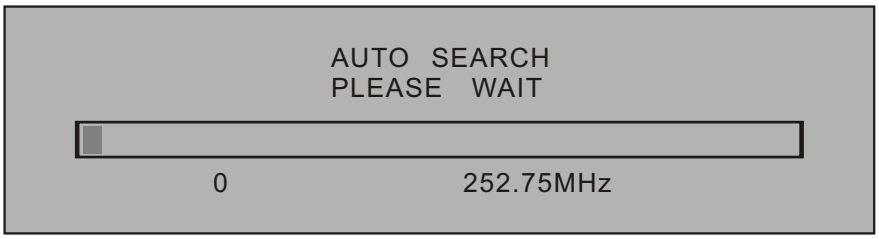

- Während der Suche können Sie jederzeit mit der Taste **LCD MENU** den Suchlauf abbrechen und zum vorhergehendem Menü zurückkehren.

Teletext-Funktionen

Teletext anzeigen

1. Schalten Sie einen Sender mit Teletext-Signal ein.
2. Drücken Sie TEXT, um das Teletext-Signal aufzurufen.
3. Drücken Sie TEXT erneut, und auf dem Bildschirm erscheint das Fernsehbild mit der Textseite.
4. Drücken Sie TEXT ein drittes Mal, um in den TV-Modus zurückzukehren.

Seitenwahl

1. Geben Sie die Seitennummer (dreistellig) mit Hilfe der Nummerntasten ein. Falls Sie sich während der Eingabe vertippen, müssen Sie zunächst die drei Ziffern zu Ende eingeben und können dann erneut die richtige Textseite eingeben.
2. Mit **CH+/CH-** können Sie die vorhergehende oder nachfolgende Seite aufrufen.

Hold

Mit der Taste HOLD können Sie eine Seite auf dem Bildschirm festhalten. Drücken Sie die Taste erneut, um die Seite freizugeben.

Index

Rufen Sie mit der Taste **INDEX** die Index-Hauptseite direkt auf.

Text vergrößern

Während eine Seite angezeigt wird, können Sie die Textgröße verdoppeln, um das Lesen zu erleichtern.

1. Drücken Sie **SIZE**, um die obere Seitenhälfte zu vergrößern.
2. Drücken Sie **SIZE** erneut, um die untere Seitenhälfte zu vergrößern.
3. Drücken Sie **SIZE** noch einmal, um zur normalen Anzeige zurückzukehren.

Einblenden

Sie können versteckte Teletext-Informationen anzeigen (z.B. Antworten für Kreuzworträtsel und Rätsel, usw.), indem Sie die Taste **REVEAL** drücken. Drücken Sie die Taste ein weiteres Mal, um die Informationen wieder auszublenden.

Unterseiten

Einige Teletext-Seiten haben mehrere Unterseiten, die in einem bestimmten Rhythmus vom Fernsehsender automatisch um geblättert werden.

Farb-Tasten (Rot, Grün, Gelb, Rot)

Drücken Sie diese Tasten, um direkt die entsprechenden Seiten aufzurufen, die im unteren Teil des Teletextes mit der jeweiligen Farbe angezeigt werden.

DVB Funktion

Grundfunktion

HINWEIS:
-In diesem Handbuch kann die OSD (Bildschirmanzeige) anders als bei Ihrem TV beschrieben sein, da dies nur ein Beispiel darstellt, um Ihnen bei der TV Funktion zu helfen.
-Stellen sie sicher, dass Sie die DVB Quelle vor dem Betrieb gewählt haben.

ARBEITEN IM HAUPTMENÜ
Drücken Sie das DVB MENU auf der Fernbedienung, um das Hauptmenü auf den Bildschirm zu bringen und drücken diese Taste nochmals um zum vorherigen Menü oder zur TV Ansicht zurückzugehen.

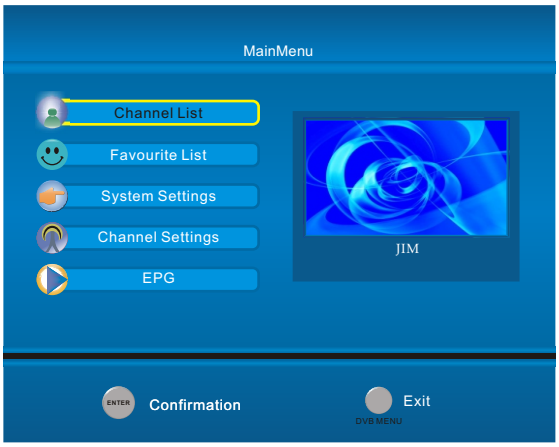

EINSTELLEN DER OSD AUF DEM BILDSCHIRM

1.Drücken Sie ▲ / ▼ zur Wahl der einzelnen Menüs.
2.Drücken Sie ► und dann ▲ / ▼ / ◄ / ► zur Wahl und Einstellung der verfügbaren Menüs.
3.Drücken Sie DVB MENU oder die ◄ Taste um zum vorherigen Menü zurückzukehren und drücken Sie EXIT um zur TV Ansicht zurückzugehen.
4.Drücken Sie ENTER zur Bestätigung Ihrer Einstellungen.

KEINSIGNAL ODER KEIN DIENST
Keine Signal oder Diensteingabe vorhanden.

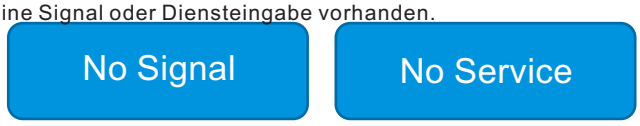

Kanalliste

1. Wählen Sie das DVB MENU auf der Fernsteuerung oder der Frontkonsole zum Aufrufen des Hauptmenüs auf dem Bildschirm und drücken ▲ / ▼ zur Wahl des Kanallistenmenüs.

2. Drücken Sie ENTER zur Bestätigung Ihrer Wahl und das Menü der Kanalliste wird wie folgt auf dem Bildschirm erscheinen:

3. In diesem Menü ist eine DVB Kanalliste, Sie können ebenfalls die Bandbreite / Qualität / Frequenz und Stärke des Kanals bearbeiten.

4. Wählen Sie mit ▲ / ▼ den gewünschten Kanal und drücken dann ► zum Löschen / Verschieben / Sperren und Freigeben.

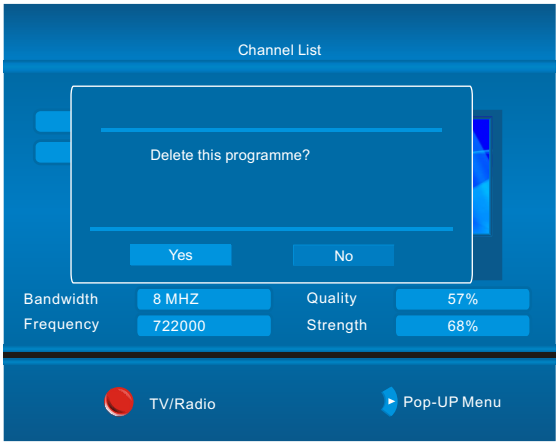

Löschen
- Wählen Sie mit ▲ / ▼ das Löschen des Objekts und bestätigen mit **ENTER**. Auf dem Bildschirm erschein das Löschungsmenü wie unten:
- Löschen Sie mit **ENTER** den Kanal und drücken **DVB MENU** um zum vorherigen Menü zurückzukehren.
- Wenn Sie den gelöschten Kanal wieder herstellen möchten, müssen Sie diesen wieder suchen.

Sperren & Freigeben
-Drücken Sie ▲ / ▼ zur Wahl der Sperr- und Freigabeoption und bestätigen dann mit **ENTER**. Auf dem Bildschirm ist ein PIN Code Menü wie unten:

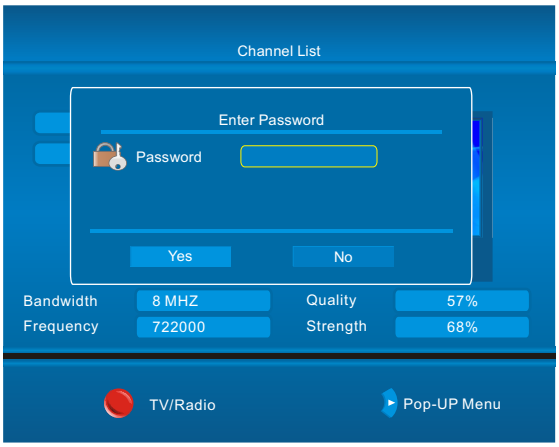

-Drücken Sie zur Eingabe des sechsstelligen PIN Codes direkt de numerischen Tasten, die werkseinstellte Nummer lautet: 888888. Sie können den Code in der Systemeinstellung ändern.
- Wenn die Sperre bereits gesetzt ist, geben Sie den PIN Code gemäß der Abfrage ein.

Verschieben
Mit dieser Funktion können Sie die Reihenfolge der Kanäle in der Liste ändern.

Favoritenliste

1. Drücken Sie auf der Fernbedienung **DVB MENU** zur Anzeige des Hauptmenüs auf dem Bildschirm und verwenden ▲ / ▼ zur Wahl des Favoritenlistenmenüs.

2. Bestätigen Sie Ihre Wahl mit **ENTER** und sehen Sie das Menü Favoritenliste wie unten gezeigt:

3. Drücken Sie ► zum weiteren Hinzufügen oder Löschen der favorisierten Kanäle.

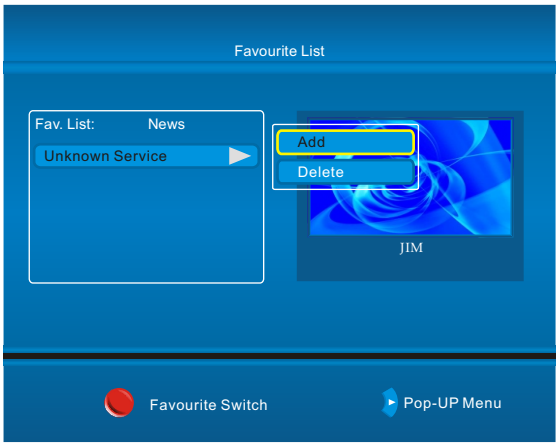

4.Wählen Sie ▲ / ▼ für das Hinzufügen eines Objekts und bestätigen mit **ENTER**, auf der rechten Seite ist eine Menüleiste mit der Kanalliste, drücken Sie ▲ / ▼ und **OK** zur Auswahl einer der Kanäle für Ihre Favoritenliste.

5.Drücken Sie DVB MENU um zum vorherigen Menü zurückzukehren, dann drücken Sie **ENTER** zur TV Ansicht.

Systemeinstellungen

1. Drücken Sie **DVB MENU** auf der Fernbedienung oder der Frontkonsole, um das Hauptmenü auf dem Bildschirm aufzurufen und verwenden ▲ / ▼ zur Wahl des Systemeinstellmenüs.

2. Drücken Sie **ENTER** zur Bestätigung Ihrer Wahl und das Systemeinstellmenü erscheint auf dem Bildschirm wie unten:

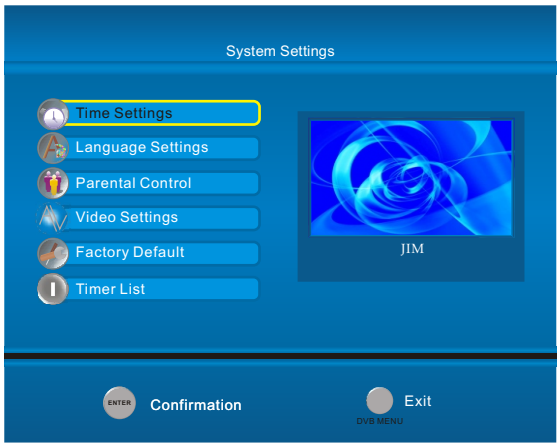

Zeiteinstellung

- Wählen Sie mit ▲ / ▼ die Zeiteinstellungsfunktion und bestätigen mit der **ENTER** Taste

Zeitzone

Wählen Sie mit ▲ / ▼ die Zeitzone und bestätigen mit der **ENTER** Taste, Sie können die Optionen vonGMT+0 bis --- 8 wählen.

Bannerzeiteinstellung

Mit dieser Funktion können Sie die Zeit der Banneranzeige einstellen; Sie können ▲ / ▼ zur Wahl der Bannerzeitoptionen drücken: 1secs/ 3 secs / 5 secs/ 7 secs/ 9 secs.

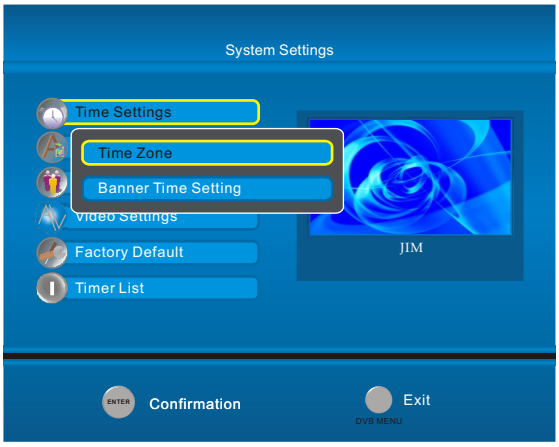

Spracheinstellung
- Verwenden Sie ▲ / ▼ zur Wahl der Spracheinstellung und bestätigen mit **ENTER**.

Menüsprache
Mit dieser Funktion können Sie die Sprache in der OSD Anzeige einstellen, Sie können ▲ / ▼ zur Optionswahl drücken: English /Français/Español/Deutsch/Italiano/Português.

Tonsprache
Mit dieser Funktion können Sie die Tonsprache einstellen, Sie können ▲ / ▼ zur Optionswahl drücken: English/Français/Español /Deutsch/Italiano/Português.

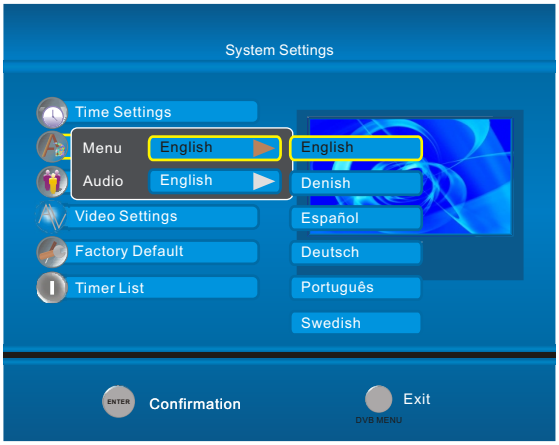

Kindersicherung
-Verwenden Sie ▲ / ▼ zur Wahl der Jugendschutzeinstellung und bestätigen dann mit **ENTER**.
- Wenn die Sperre bereits gesetzt ist, geben Sie wie gefordert den PIN Code ein.

Ändern Passwort
Mit dieser Funktion können Sie den PIN Code ändern, Sie werden aufgefordert, den PIN Code zweimal einzugeben und bestätigen dann mit **ENTER**.

Level
Drücken Sie ▲ / ▼ zur Wahl einer Altersfreigabeoption: None Block / 6/ 10/ 14/ 18.

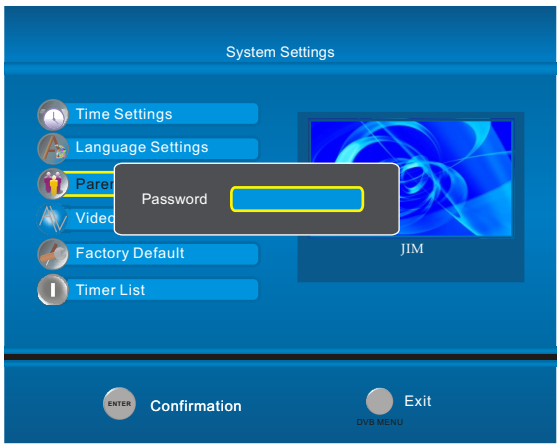

Videoeinstellungen

- Drücken Sie ▲ / ▼ zur Wahl der Videoeinstellung und bestätigen mit **ENTER**.

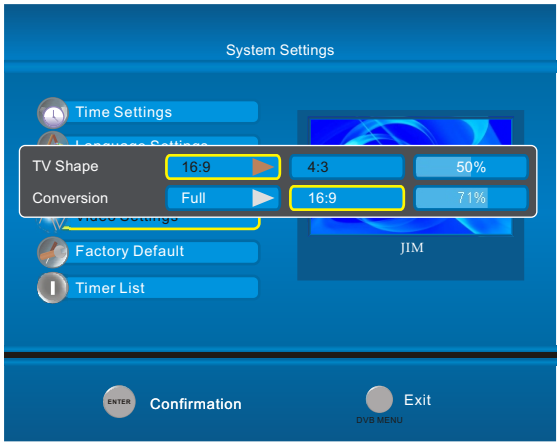

TV Profil
Mit dieser Funktion können Sie die richtigen Bildproportionen in Übereinstimmung mit Ihrem Quellenbild wählen, Sie können zwischen 4 : 3 und 16: 9 wählen.

Konvertierung
Mit dieser Funktion können Sie die Breitbildoptionen wählen: Full / Vert. Cut/ Pillarbox

Helligkeit & Kontrast
Mit den Tasten ◄ / ► können Sie die Werte für Helligkeit und Kontrast einstellen.

Sättigung
Drücken Sie ◄ / ► zur Einstellung der Farbsättigung.

Werkseinstellung
Drücken Sie ▲ / ▼ zur Wahl der Werkseinstellung und bestätigen mit **ENTER**

Wiederherstellung der Einstellungen
Drücken Sie ENTER für den Zugang zum Werkseinstellungsmenü und bestätigen mit **ENTER**, Sie können auch im DVB Menü zurück zum vorherigen Menü gehen.

Löschen der Kanäle
Drücken Sie ENTER für das Löschen der Kanäle und bestätigen mit **ENTER**, Sie können auch im DVB Menü zurück zum vorherigen Menü gehen.

Länderwahl
Drücken Sie ENTER für den Zugang in das Länderauswahlmenü und verwenden ▲ / ▼ und wählen das Land: Voreinstellung / Frankreiche.

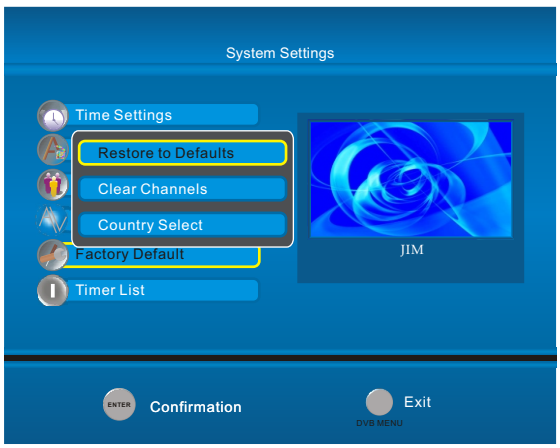

Zeituhrliste
- Wählen Sie mit ▲ / ▼ das Objekt und bestätigen dann mit **ENTER**
Mit dieser Funktion können Sie das TV Programm buchen, drücken Sie **ENTER** zur Eingabe der neuen Menüeinstellung:

Event ID
Drücken Sie ► und dann ▲ / ▼ zur Wahl der Event ID Option: 1/ 2/ 3/ 4/ 5.

Kanal
Drücken Sie ENTER und dann ▲ / ▼ zur Wahl des Kanals, den Sie aus der Kanalliste buchen möchten.

DVB FUNKTION

Ereignisart
Drücken Sie ► und dann ▲ / ▼ zur Wahl der Ereignistypoption; ONCE/ DAILY/ WEEKLY.

Startzeit
Drücken Sie ◄ / ► zum Bewegen des Cursors und direkter Nummerneingabe zur Startzeitfestsetzung des von Ihnen gewählten Kanals.

Startdatum
Drücken Sie ◄ / ► zum Bewegen des Cursors und direkter Nummerneingabe zur Startdatumsfestsetzung des von Ihnen gewäh lten Kanals.

Dauer
Geben Sie die Nummer direkt ein zur Eingabe der letzten Kanalzeit, wie Sie gewählt haben.

Status
Drücken Sie ► und dann ▲ / ▼ zur Wahl der Optionen: AN / AUS.

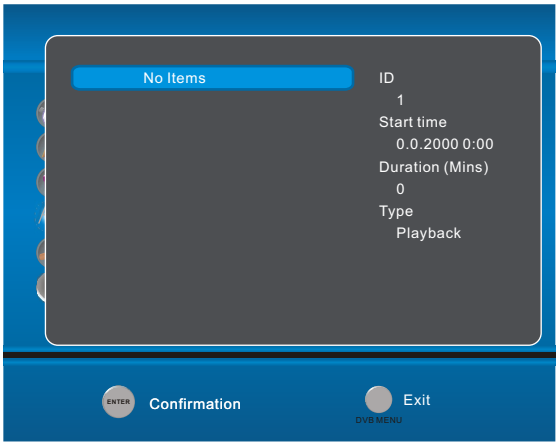

System Info
-Verwenden Sie die ▲ / ▼ zur Wahl von System Info und bestätigen Sie mit **ENTER.**

Software Version
-Verwenden Sie die ▲ / ▼ zur Wahl von Software Version und drücken die **ENTER** Taste für die Software Version.

Hardware Version
-Verwenden Sie die ▲ / ▼ zur Wahl der Hardware Version und drücken die **ENTER** Taste für die Hardware Version.

Signalinformationen
-Verwenden Sie die ▲ / ▼ zur Wahl von Signalinformationen und drücken dann **ENTER** für die Signalqualität und die Signalstärke.

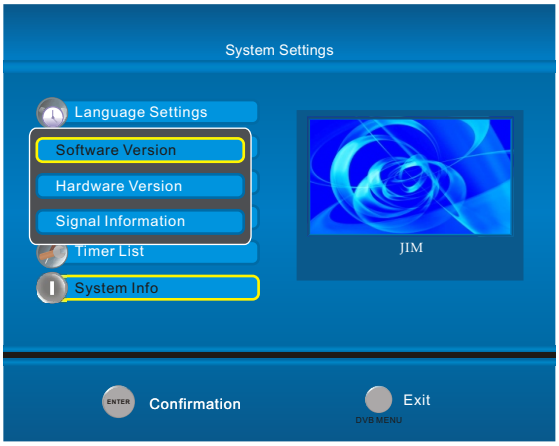

Kanaleinstellung

1. Drücken Sie das **DVB MENU** auf der Fernbedienung oder der Frontkonsole, um das Hauptmenü auf dem Bildschirm anzuzeigen und verwenden Sie ▲ / ▼ zur Wahl des Kanaleinstellungsmenü.

2. Bestätigen Sie Ihre Wahl mit **ENTER** und das Kanaleinstellmenü erscheint auf dem Bildschirm.

Channel Scan
-Wählen Sie mit ▲ / ▼ Die Kanalsuche und bestätigen mit **ENTER**.

Suchart
Drücken Sie ► und nehmen dann ▲ / ▼ zur Wahl einer der Suchartoptionen: Auto Scan/ Manual Scan/ Scan durch NIT.

Kanal
Geben Sie die Nummer zur Kanalwahl direkt ein, der Kanalbereich ist 0 --- 69.

Frequenz KHz
Diese Funktion zeigt die dem Kanal zugehörige Frequenz an.

Bundbreite
Drücken Sie ► und nehmen dann ▲ / ▼ zur Wahl der Bundbreiteoptionen: 6M/7M/ 8M.

Chiffriertes Programm.
Drücken Sie ► und nehmen dann ▲ / ▼ zur Wahl einer der Chiffrierserviceoptionen: Save/ Not Save.
Suchmodus

Drücken Sie ► und nehmen dann ▲ / ▼ zur Wahl einer der Aktualisierungsoptionen: Append/ Replace.

Suchstart
Drücken Sie ENTER zum Starten der Suchfunktion

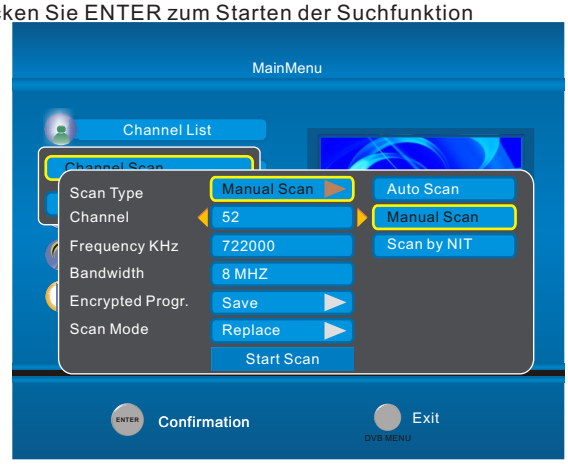

Kanalsortierung
-Verwenden Sie ▲ / ▼ zur Wahl der Kanalsortierung und drücken dann ENTER zur Bestätigung

Name aufwärts
Drücken Sie ENTER zur Aufwärtslistung der Kanalliste nach Namen.

Name abwärts
Drücken Sie ENTER zur Abwärtslistung der Kanalliste nach Namen.

Chiffrieren
Drücken Sie ENTER zum Sortieren der Kanalliste durch Chiffrieren.

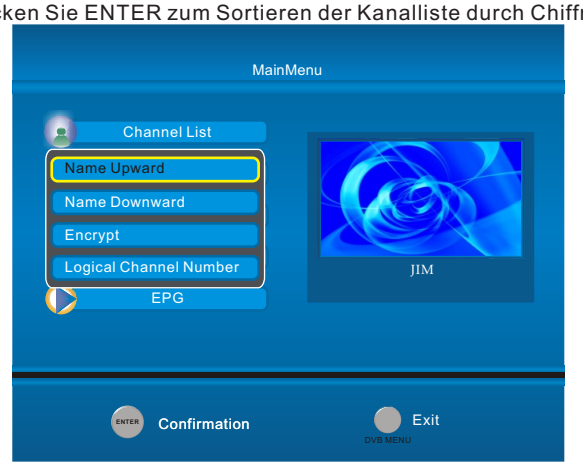

EPG

1. Drücken Sie das DVB MENU auf der Fernbedienung oder der Frontkonsole zur anzeige des Hauptmenüs auf dem Bildschirm und verwenden Sie ▲ / ▼ zur Wahl des EPG Menüs.

2. Drücken Sie ENTER zur Bestätigung Ihrer Wahl und ein EPG Menü erscheint auf dem Bildschirm wie unten gezeigt.

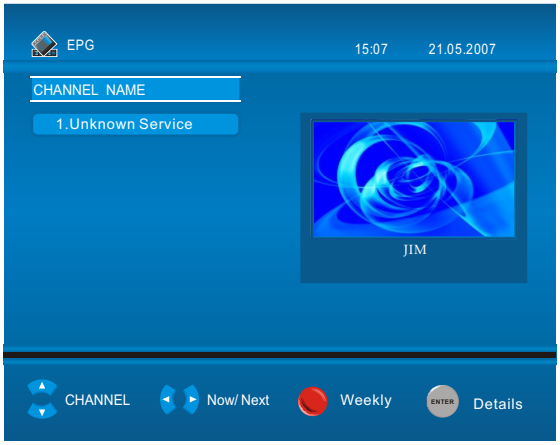

3. Diese Funktion zeigt Ihnen Details des Kanals über die Programmlaufzeit an.

4. Sie können Kanäle durch drücken der ENTER Taste reservieren, die Funktion ist die Gleiche wie bei der Buchungseinstellung.

TELETEXT Funktion

TEXT
Drücken Sie diese Taste zur Eingabe des Teletext Signals. Drücken Sie nochmals und das Teletext Hintergrund wird transparent erscheinen, durch nochmaliges Drücken verlassen Sie den Teletext Modus und kehren zur nor malen TV Ansicht zurück.

ROT / GRÜN / GELB / BLAU
Drücken Sie diese Tasten für den direkten Zugriff auf die entsprechend angezeigten Bildseiten im unteren Teil der Teletext Bildanzeige.

PAGE SELECTION
Drücken Sie die Auf und Ab Tasten zur Wahl der vorherigen oder nächsten Seite
Sie können ebenfalls die Seitennummer direkt eingeben (drei Zahlen) indem Sie die Nummertasten zur Seiten wahl bedienen. Wenn Sie bei der Eingabe eine falsche Zahl eingeben, müssen Sie alle drei Zahlen wieder lösc hen und die korrekte Seitennummer neu eingeben.
Drücken Sie die Rechts und Links Tasten zur Auswahl des Untermenüs einer Seite.

DVD Funktion

Basisfunktion

1. Schaltet die DVD Funktion AN und AUS

- Schalten Sie den LCD TV an und drücken mehrmals **INPUT** zur Wahl des DVD Modus.

2. Einlegen einer Disk in den DVD

- Legen Sie eine Disk in den Diskeinschub ein (bedruckte Diskseite muss nach vorne zeigen), der Player lädt die Disk automatisch. Auf der Anzeige erscheint die Angabe "**CLOSE**" dann "**READ**". Nach Laden des Diskinhalts schaltet der DVD auf automatische Wiedergabe. Wenn die Disk bereits eingelegt ist, wird die Disk automatisch gelesen.

HINWEIS: - Bei einigen Disks muss nach dem Laden des Inhalts die ⏯ Taste gedrückt oder von Disk Menü gewählt werden, damit die Disk anläuft.

- Stellen Sie bitte sicher, dass die bedruckte Seite der Disk beim Einlegen in Ihre Richtung zeigt, ansonsten können Sie den DVD Mechanismus beschädigen.

3. Spielen der DVD

- Gemäß dem Diskinhalt wird die Disk nach Ihrer Wahl spielen. Bei der Wiedergbe der Disk können Sie ⏯ die Taste zum Schalten zwischen dem Abspiel- und Pausenmodus verwenden. Dieses Produkt unterstützt ebenfalls Menu, Title, Sequential und Program Wiedergabe.

4. Menü Wiedergabe (für DVD/ super VCD und VCD 2.0 Disks)

- Drücken Sie die MENU Taste

▪Bei DVD Disks wird das Display das DVD Disc Menü (Hauptmenü) anzeigen.

▪Bei Super VCD & VCD2.0 Disks, wird das Display das Super VCD, VCD2.0 Disk Menü anzeigen (PBC: [OFF]) (Drücken Sie die D.MENU Taste zur Anzeige des PBC Status).

▪Bei der Wiedergabe der Super VCD & VCD2.0 Disks ist der voreingestellte PBC Status AN.

- Verwenden Sie für DVD Disks die Navigationstaste zur Wahl und spielen Sie den unterlegten Inhalt; Verwenden Sie für VCD & VCD2.0 Disks die numerischen Tasten zur Direktwiedergabe Ihres bevorzugten Inhalts.

HINWEIS: PBC sollte AUS sein.

- Drücken Sie **ENTER** oder die ⏯ Taste zum Starten ab dem unterlegten Inhalt.
- Kehren Sie während der Wiedergabe der Disk zum Hauptmenü zurück.

▪Drücken Sie bei DVDs die Taste D.MENU, um das Diskmenü anzuzeigen.

▪Drücken Sie bei VCD & VCD2.0 Disks bei aktiviertem PBC D.MENU zur Anzeige des Diskmenüs.

- STOP

▪Drücken Sie die ■ Taste einmal zum anhalten. Drücken Sie die ⏯ Taste, um dort fortzufahren, wo Sie angehalten haben.

▪Drücken Sie die ■ Taste zweimal zum anhalten. Drücken Sie die ⏯ Taste zum Starten vom Beginn.

Zum Schutz der Disk drücken Sie die ■ Taste und dann erst die EJECT Taste zum Aufwurf der Disk. Wenn die Disk ausgeworfen wurden, halten Sie diese bei dem Herausnehmen vorsichtig an den Kanten, um Kratzer zu vermeiden.

▪Wenn Sie die DVD Funktion nicht nutzen (im Ruhezustandmodus oder beim Verwenden anderer Modi über einen längeren Zeitraum), entnehmen Sie die Disk bitte zum Schutz der DVD Ladeeinheit und der Disk selbst.

5. Titel Wiedergabe (nur für DVD Disks)

- Drücken Sie die **TITLE** Taste, auf dem Bildschirm erscheint die Anzeige "**TITLE**".
- Drücken Sie die Richtungs- oder Nummerntasten zur Wahl Ihres Lieblingstitels.
- Das Abspielen beginnt beim ersten Kapitel des gewählten Titels.

6. PBC (für Super VCD/ VCD Disks)

- Bei Super VCD & VCD Disks und aktiviertem PBC drücken Sie die ⏯ Taste, um in das Diskmenü zu gelangen. Drücken Sie die **D.MENU** Taste zum ausschalten des PBC. Drücken Sie die ⏯ Taste zum Abspielen in Reihenfolge. Für andere, drücken Sie während des Stopps die ⏯ Taste zum Starten in Reihenfolge.

7. Programm Wiedergabe (für DVD/ Super VCD/ VCD/ CD/ CD-G/HD-CD und Mp3/ JPEG Disks)

- Mit der Programmwiedergabe können sie max. 16 Spuren von der Disk in programmierter Reihenfolge anspielen.
- OSD für Programmwiedergabe wie unten gezeigt.

DVD und MP3/JPEG Disks

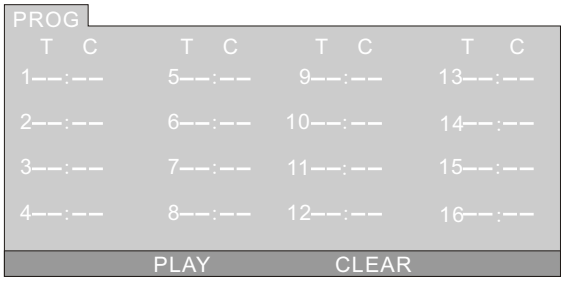

Super VCD/ VCD/ CD /CD-G/ HD-CD Disks

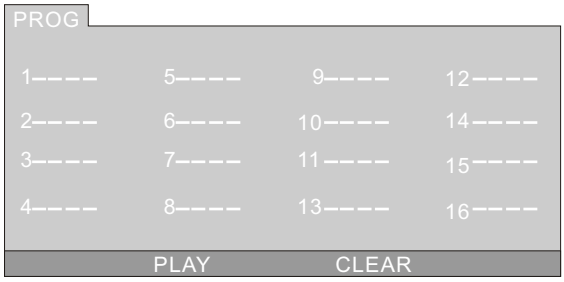

- Wenn der PBC im EIN Status ist, wird die Verwendung der Programmwiedergabe den PBC automatisch AUS schalten.
- Unterlegen Sie den Titel und die Kapitelnummer mit den numerischen Tasten und drücken die ⏯ Taste zum starten; oder gehen Sie mit den Navigationstasten zu **<PLAY>** , drücken Sie die **ENTER** Taste zum Starten.
- Während des Programmablaufs können Sie die **PROGRAM** Taste zum anzeigen des Programmmenüs zwecks Eingabe drücken. Das Programm kann durch < **CLEAR**> und drücken der **ENTER** Taste gelöscht werden. Oder drücken Sie ■ zum Beenden des Programms. Wenn Sie die ⏯ Taste nochmals drücken, wird die Disk aufeinander folgend abspielen.
- Beim Abspielen des Programms erscheint die Bildschirmanzeige "**PRG PLAY**" und der aktuelle Titel oder die Kapitelnummer.

Unterstützung von DVD Format

Dieses Produkt kann die folgenden DVD Diskformate wiedergeben.

Disc Typ	Disk Größ (Durchmesser)	Spielzeit	Spielinhalt	Bemerkungen
DVD	12cm	Einseitig: ca. 120 Min. Doppelseitig: ca. 240 Min.	DVD Format: Komprimiert Digital Audio und Video	
Super VCD	12cm	Ca. 45 Min	MPEG2 Komprimiert Digital Audio und Video	Ind. SVCD
VCD	12cm	Ca. 74 Min	MPEG1 Komprimiert Digital Audio und Video	Ind.: VCD2.0/ VCD1.1 VCD1.0/ DVCD
CD	12cm	Ca. 74 Min	CD-DA: Digital Audio	
HD-CD	12cm	Ca. 74 Min	HD-DA: Digital Audio	
MP3/JPEG	12cm	Ca. 600 Min	Digital Audio	

HINWEIS: Unterstützt ebenfalls DVD-R, CD-R, CD-RW Wiedergabe.

WARNUNG!LEGENSIE KEINE 8CM DISKS EIN UND SPIELEN DIESE NICHT AB, DIESER WERDEN HÄNGEN BLEIBEN.

Regionale Code 2

Da DVD Filme üblicherweise zu verschiedenen Zeiten in verschiedenen Ländern der Welt herausgegeben werden, haben alle Player regionale Codes und Disks können optional regionale Codes haben. Wenn Sie eine Disk mit einem anderen regionalen Code in Ihrem Player laden, sehen Sie den regionalen Code auf der Anzeige. Die Disk wird nicht wiedergegeben und sollte wieder ausgeworfen werden. Der regionale Code für diesen Player ist 2 (siehe die unten aufgeführten Symbole).

DVD Funktionen Betriebsanleitung

1. Play (für DVD/ Super VCD/ VCD/ CD/ CD-G/HD-CD und Mp3/JPEG Disks)

- Drücken Sie für DVD Disks die ⏯ Taste auf dem Hauptmenü oder Titelmenü; beim Abspielen der DVD können Sie Ihren favorisierten Titel direkt auswählen, indem Sie die **TITLE** Taste drücken.
- Bei Super VCD & VCD Disks können Sie während dem Abspielen Ihre Lieblingsstücke durch die Nummerntasten wählen.
- Bei CD, CD-G & HD-CD Disks können Sie während dem Abspielen Ihre Lieblingstücke durch die Nummerntasten wählen.
- Bei MP3 / JPEG Disks können Sie Ihre Lieblingsstücke durch die Nummerntasten im Inhaltsmenü wählen.
- Wenn die eingegebene Spurennummer ungültig ist, erfolgt keine Funktion.

HINWEIS: Von 1-10 verwenden Sie direkt die numerischen Tasten, für Stücke über 10, drücken Sie zuerst die - / - - Taste (z.B. Spur 15, drücken Sie - / - - dann 5)

2. Vor/Zurück (für DVD/ Super VCD/ VCD/ CD/ CD-G/HD-CD und Mp3/ JPEG Disks)

- Beim Abspielen einer Disk;
  - Drücken Sie die ⏮ Taste zum spielen des letzten Titels / Kapitels / Spur.
  - Drücken Sie die ⏭ Taste zum spielen des nächsten Titels / Kapitels / Spur
- Bei Super VCD & VCD Disks im PBC EIN Status;
  - Wenn die aktuelle Spur die Erste ist, drücken Sie die ⏮ Taste zum Anhalten der Wiedergabe.
  - Wenn die aktuelle Spur die Letzt ist, drücken Sie die ⏭ Taste zum Anhalten der Wiedergabe.
- Bei DVD Disks können obige Funktionen aufgrund verschiedener DVD Disk Strukturen abweichen.

3. Vorwärts/Rückwärts (für DVD/ Super VCD/ VCD/ CD/ CD-G/HD-CD und Mp3/ JPEG Disks)

- Beim Aspielen der Disk können Sie die vorwärts / rückwärts Funktion verwenden.
- Es gibt vier Geschwindigkeiten für vorwärts. Drücken Sie die ⏩ Taste zum Schalten zwischen verschiedenen Geschwindigkeiten in Abfolge. (FORWARDx2 / FORWARDx4/ FORWARDx8 / FORWARDx20 / Play).
  - Beim Rückwärtslauf drücken Sie ⏯ für die Rückkehr auf normale Geschwindigkeit.
  - Bei CD, HD-CD, MP3, hat der Rückwärtslauf ebenfalls einen Audioausgang (und einen für vorwärtsx2).
  - Wenn Sie bei DVD Disks den Rückwärtslauf das den ersten Titel / Kapitel aktivieren, startet die Disk am Anfang.
  - Wenn Sie bei Super VCD & VCD Disks im PBC EIN Statuts den Rückwärtslauf auf die erste Spur aktivieren, startet die Disk am Anfang.

HINWEIS: Beim Vorwärts-/Rückwärtslauf ist der Ton deaktiviert.

4. Zeitlupe (für DVD/ Super VCD/ VCD Disks)

- Beim Abspielen der Disk können Sie den Zeitlupemodus verwenden.
  - Es gibt 6 Geschwindigkeiten in diesem Modus. Drücken Sie die ⏪ Taste zum Umschalten zwischen verschiedenen Geschwindigkeiten in Abfolge. (SF1/2, SF1/3, SF1/4, SF1/5, SF1/6, SF1/7, Play).
  - Beim Zeitlupe drücken Sie ⏯ für die Rückkehr auf normale Geschwindigkeit.

HINWEIS: Während der Zeitlupe ist der Ton deaktiviert.

5. Pause (für DVD/ Super VCD/ VCD/ CD/ CD-G/HD-CD und Mp3/ JPEG Disks)

- Bei CD, CD-G, HD-CD & MP3/JPEG Disks drücken Sie die ⏯ Taste zur Pause und nochmals, um fortzufahren.
- Bei DVD, Super VCD, VCD Disks drücken Sie die Pausentaste ⏯ ; drücken Sie die SLOW/STEP Taste zur Wiedergabe von Stand zu Stand;

Nochmaliges Drücken der ⏯ Taste führt zum Fortfahren der Wiedergabe.

6. Wiederholen (für DVD/ Super VCD/ VCD/ CD/ CD-G/HD-CD und Mp3/ JPEG Disks)

- Drücken Sie die **REPEAT** Taste einmal zur Anzeige des aktuellen Wiederholungsmodus.

Bei Super VCD, VCD, CD, CD-G, HD-CD, Disks können Sie während der Wiedergabe die Wiedergabe wiederholen.
Es gibt 2 Wiederholungsmodi, drücken Sie REPEAT zum Umschalten zwischen den verschiedenen Modi in Abfolge. (REPEAT (OFF)/ REPEAT (1)
/REPEAT (ALL)).
Bei DVD Disks können Sie den Wiedergabewiederholungsmodus einstellen. Es gibt 2 Möglichkeiten, drücken Sie REPEAT zum Umschalten zwischen den verschiedenen Modi in Abfolge. (REP: (OFF) / REP: (CHAPTER) / REP: (TITLE) / REP: (ALL)).
Bei MP3 / JPEG Disks können Sie die Wiedergabewiederholung einstellen. Es gibt 3 Möglichkeiten, drücken Sie **REPEAT** zum Umschalten zwischen den verschiedenen Modi in Abfolge. (REPEAT (OFF) / REPEAT (1) / REPEAT (DIR) / REPEAT (ALL)).

7. Anzeige (für DVD/ Super VCD/ VCD/ CD/ CD-G/HD-CD und Mp3/ JPEG Disks)

- Drücken Sie die **DISPLAY** Taste zur Aktivierung des Abrollmenüs auf dem Bildschirm für aktuelle Titel, Kapitel, Zeit und andere Informationen.

DVD FUNKTION

- Drücken Sie bei DVD Disks, (2-seitig) die **DISPLAY** Taste einmal zur Anzeige der ersten Seite wie unten gezeigt:

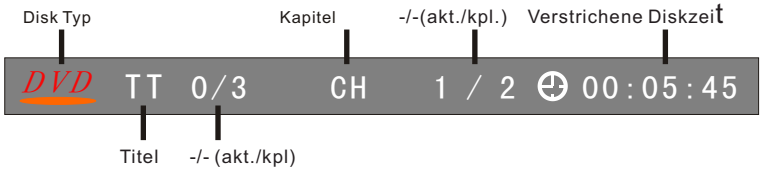

Drücken Sie nochmals die **DISPLAY** Taste zur Anzeige der zweiten Seite wie unten gezeigt:

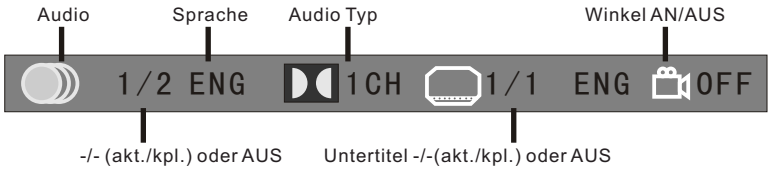

Drücken Sie nochmals die **DISPLAY** Taste zum Ausschalten der Bildschirmanzeige.

- Bei Super VCD Disks, (2-seitig), drücken Sie die **DISPLAY** Taste einmal zur Anzeige der ersten Seite: Disktyp, Spur -/- (akt./kpl.), Stummschaltung, PBC Status, Wiederholungsmodus, aktuelle Spurzeit. Drücken Sie nochmalsdie **DISPLAY** Taste zur Anzeige der zweiten Seite: Audio-/--(akt./kpl.) oder AUS, Audioart, Sprache, Untertitel-/-(akt./kpl.) oder AUS. Drücken Sie die **DISPLAY** Taste nochmals zum Ausschalten der Bildschirmanzeige.
- Bei CD, CD-G, HD-CD, MP3 / JPEG Disks drücken Sie einmal die **DISPLAY** Taste zur Anzeige der ersten Seite: Disktyp, Spur -/- (akt./kpl.), Stummschaltung, Wiederholungsmodus, aktuelle Spurzeit.

- Drücken Sie nochmals die **DISPLAY** Taste zum Ausschalten der Bildschirmanzeige.

8. Goto (für DVD/ Super VCD/ VCD/ CD/ CD-G/HD-CD und Mp3/ JPEG Disks)

- Mit dieser Funktion können Sie Ihren Lieblingstitel /-Kapitel / -Spur anspielen. Drücken Sie die GOTO Taste zur Aktivierung des Ablaufmenüs auf dem Bildschirm. Geben Sie mit Hilfe der Unterlegung ihre favorisierte Titel- / Kapitel- / Spurnummer durch die Nummerntasten oder durch Eingabe der Wiedergabezeit ein. Drücken Sie nach der Bearbeitung **ENTER** zum Start. Wenn die Eingabe ungültig ist, erfolgt keine Funktion.
HINWEIS: Während der Bearbeitung funktioniert die **GOTO** Taste nicht.
- Bei aktiviertem PBC wird diese Funktion PBC ausschalten.

9. PREVIEW (für Super VCD/ VCD/ CD/ CD-G/HD-CD Disks)

- Für Super VCD & VCD Disks; wenn die Disk angehalten hat, drücken Sie die **PREVIEW** Taste.

- Die Anzeige teilt sich nun in 9 kleine Anzeigen auf und spielt jede Spur 3 Sek. gemäß der Spurreihenfolge.
- Bei aktiviertem PBC wird diese Funktion PBC ausschalten.
- Drücken Sie die ⏮ / ⏭ Taste zum Navigieren in den 9 kleinen Anzeigen.
- Drücken Sie die ⏯ Taste zur Wiedergabe der aktuellen Wahl.
- Drücken Sie die 1 - 9 Tasten zur direkten Aktivierung der entsprechenden kleinen Anzeigen.

- Drücken Sie bei CD, CD-G, HD-CD Disks bei angehaltener Disk die **PREVIEW** Taste. Jede Spur wird 15 Sek. gemäß der Spurreihenfolge angespielt.

- Drücken Sie direkt die numerischen Tasten zur Vorschau der Spuren.
- Drücken Sie die ⏯ Taste zur Wiedergabe der aktuellen Wahl
- Beim Abspielen der Disks können Sie ebenfalls die **PREVIEW** Taste zur Aktivierung dieser Funktion drücken.

HINWEIS: - Wenn das Disk Menü aktiviert ist, funktioniert die Vorschau nicht.
- Diese Funktion beginnt mit dem nächsten Titel, wenn der aktuelle Titel 15 Sekunden gespielt wurde.

10. AUDIO (für VCD/ CD/ CD-G/HD-CD und Mp3/ JPEG Disks)

- Drücken Sie einmal die **AUDIO** Taste zur anzeige des aktuellen Tonmodus.
- Durch nochmaligen Drücken können Sie zwischen den verschiedenen Tonmodi in Abfolge schalten

- Bei Super VCD & VCD Disks: (Stereo - L - R - Auto L - Auto R)
- Bei CD, CD-G, HD-CD, MP3 Disks: (Stereo - L - R)

Hinweis: Das Schalten auf Auto L / R Audiokanal kann aufgrund verschiedener Diskinhalte abweichen.
Zweisprachige VCD Disks können die **AUDIO** Taste zum Umschalten der Sprachen verwenden.

11. Sprache (für DVD und Super VCD Disks)
- Drücken Sie einmal die AUDIO Taste zur Anzeige der aktuellen Sprache.
- Drücken Sie die Taste nochmals zum Umschalten zwischen den Sprachen in Abfolge.

HINWEIS: Drücken Sie für mehrsprachige DVD & Super VCD Disks die **AUDIO** Taste zur Wahl Ihrer gewünschten Sprache.

12. Untertitel (für DVD und Super VCD Disks)

- Drücken Sie die **SUBTITLE** Taste einmal zur Anzeige des aktuellen Untertitels.
- Drücken Sie nochmals zum Umschalten auf verschiedene Untertitelmodi in Ablauffolge.

HINWEIS: Drücken Sie führ mehrsprachige Untertitel DVD & Super VCD Disks die **SUBTITLE** Taste zur Wahl Ihrer gewünschten Sprache.

13. Winkel (für DVD Disk)

- Drücken Sie die **ANGLE** Taste einmal zur Anzeige des aktuellen Wiedergabewinkels.
- Drücken Sie nochmals zur Umschalten zwischen verschiedenen Wiedergabewinkeln in Abfolge. (z.B. Angle -/- (akt./kpl) oder OFF)

HINWEIS: Nur für DVDs mit Multiwinkel, drücken Sie die ANGLE Taste zur Wahl Ihren gewünschten Wiedergabewinkels. Der wählbare Wiedergabewinkel hängt von der Verfügbarkeit auf dem DVD Inhalt ab.

14. Stumm (für DVD/ Super VCD/ VCD/ CD/ CD-G/HD-CD und Mp3/ JPEG Disks)

- Drücken Sie die **MUTE** Taste zum Stummschaltung des Tons. Auf dem Bildschirm erschein ein Symbol “MUTE”.
- Drücken Sie die **MUTE** nochmals zur Löschung, oder drücken Sie VOL+/VOL zur Löschung und Neueinstellung der Lautstärke.
- Wenn kein ton vorhanden ist, versuchen Sie, die **MUTE** Taste zu drücken und die Stummschaltung zu löschen.

15. ZOOM (für DVD/ Super VCD/ VCD und Mp3 / JPEG Disks)

- Drücken Sie die **ZOOM** Taste zum Vergrößern des Bilds.
- Es gibt 6 Vergrößerungsmodi, drücken Sie die **ZOOM** Taste zum Umschalten zwischen den verschiedenen Modi in Abfolge. (Zoom2 - Zoom3 -Zoom4 - Zoom1/2 - Zoom1/3 - Zoom1/4 - Zoom OFF)
- In Zoom2-4, können Sie die Navigationstasten verwenden, um das Bild auf die gewünschte Größe zu ziehen.

16. Wiederholen A- B (für DVD/ Super VCD/ VCD/ CD/ CD-G/HD-CD und Mp3/ JPEG Disks)

- Bei normaler Wiedergabe, Schnellvor- oder -rücklauf drücken Sie die A-B Tasten um anzugeben, von wo aus Sie wiederholen möchten. Auf dem Bildschirm erscheint die Anzeige “REPEAT A “.
- Bei normaler Wiedergabe, Schnellvor- oder -rücklauf drücken Sie nochmals die A-B Tasten um anzugeben, ab wo Sie die Wiederholung unterbrechen möchten. Auf dem Bildschirm erscheint die Anzeige “REPEAT A B“.
- Die Wiederholungsfunktion beginnt die Wiedergabe der Stücks A bis B automatisch.
- Drücken Sie die A-B Tasten zum Löschen. Auf dem Bildschirm erscheint die Anzeige “A-B CANCEL”.

▪ Bei Super VCD, VCD & CD Disks funktioniert die A-B Wiederholung nur innerhalb der gleichen Spur. Bei Wiedergabe anderer Spuren wird die A-B Wiederholung automatisch gelöscht.

▪ Bei Super DVD Disks funktioniert die A-B Wiederholung nur innerhalb des gleichen Titel / Kapitel. Bei Wiedergabe anderer Titel wird die A-B Wiederholung automatisch gelöscht.

17. Lautstärke (für DVD/ Super VCD/ VCD/ CD/ CD-G/HD-CD und Mp3/ JPEG Disks)

- Drücken Sie die VOL+ / VOL Tasten zur Regelung der Lautstärke.

HINWEIS: Wiedergabe von DVD Disks in Originalcode sind nicht einstellbar.

MP3/JPEG Wiedergabe

Nac Laden von MP3 / JPEG Disks beginnt die Suche nach den gespeicherten MP3 /JPEG Dateien. Der Inhalt der MP3 wird zuerst automatisch angezeigt und die erste Datei wird gespielt (unterlegte Datei) Anzeige wie unten:

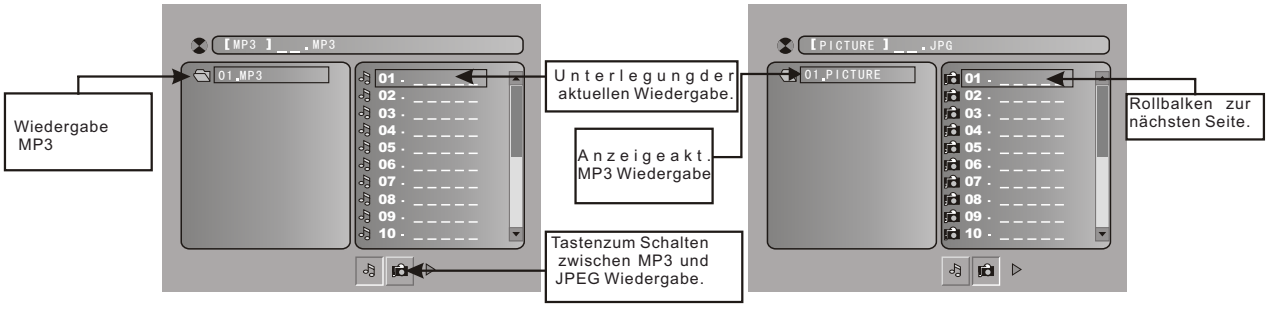

- Mit der Navigationstaste können Sie Ihren bevorzugten Ordner durchsuchen und die erste Datei wiedergeben.

HINWEIS:

- Drücken Sie die ◄/► Tasten um die Unterlegung auf Ordner, Dokumente oder Moduswahl zu bewegen.
- Drücken Sie die numerische Tasten zur direkten Inhaltswahl. Für Zahlen höher als 10, drücken Sie zuerst die 0 Taste. (z.B. Dateinr. 15, drücken Sie 0 dann 5.)
- Beim Abspielen von MP3 Dateien wird kein Bild angezeigt, nur Tonausgabe.
- Drücken Sie bei der Wiedergabe von JPEG-Dateien die Taste **PROGRAM**, um verschiedene Übergangseffekte einzustellen.Es gibt 17 Diaeffekte, drücken Sie die **PROGRAM** Taste zum Umschalten auf die verschiedenen Modi in Abfolge. (Start von oben, Start von unten, Start von links, Start von rechts, Start von der oberen linken Ecke, Start von der oberen rechten Ecke, Laufen von links nach rechts, Horizontalansicht, Vertikalansicht, Laufen aus allen 4 Ecken, Rundum Wiedergabe, Diaeffekt AUS.).

- Beim Spielen oder Pausieren der Bildwiedergabe können sie die Navigationstasten zum Kippen / Drehen des Bildes benutzen.

- ▲ Taste für horizontalen Dreh.
- ▼ Taste für vertikalen Dreh.
- ◄ Taste zum 90° Dreh links
- ► Taste zum 90° Dreh rechts

- Beim Abspielen oder Pausieren der Fotowiedergabe können sie die **D.MENU** Taste verwenden, um in die Vorschau zur Anzeige von 12 Bildern zu gehen. Drücken Sie die ⏮/⏭ Taste zur Wahl der nächsten / vorherigen Seite oder drücken Sie die numerischen Tasten zur Ansicht der entsprechenden Bilder.
- Die größtmögliche JPEG Bildansicht, die angezeigt werden kann, ist 1280 x 1024.

Funktionseinstellungen

DVD Funktion Allgemeine Einstellung

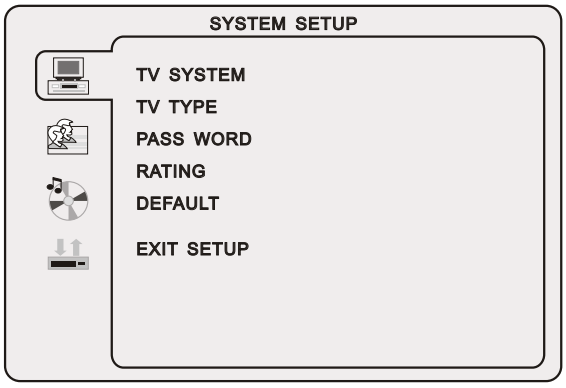

- Drücken Sie die **DVD SETUP** Taste zur Aktivierung des OSD Menü im DVD Player;
- Drücken Sie die ◄ / ► Taste zum bewegen und unterlegen zwischen den verschiedenen Untermenüs.
- Drücken Sie die ▲ / ▼ ENTER Taste zum Bestätigen des unterlegten Untermenüs.
- Drücken Sie die **DVD SETUP** Taste zum Verlassen des OSD Menü oder unterlegen Sie **EXIT DVD SETUP** und drücken **ENTER** zum Verlassen.

HINWEIS: Im Setup-Modus werden die folgenden Funktionen entweder beendet oder abgebrochen:

TITEL, UNTERTITEL, DISPLAY, WIEDERGABE, SETUP, STOPP, SLOW/STEP, NICAM/AUDIO, FF, FR, ZURÜCK, WEITER, GOTO, ZOOM, WINKEL, PROGRAMMIEREN, VORSCHAU, WIEDERHOLEN, WIEDERHOLEN A-B.

Systemeinstellung

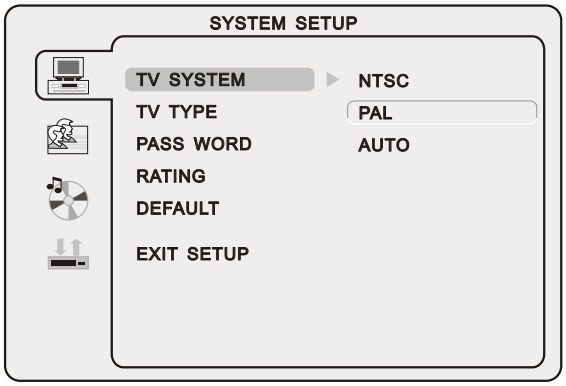

HINWIES: PAL Format wird generell für TV Geräte in GB verwendet. Prüfen Sie Ihr TV Handbuch auf unterstützte Formate. Wenn NTSC für einen nicht-kompatiblen TV gewählt wurde, werden Sie Bildstörungen oder rein “laufendes” Bild haben.

TV Type

DVDs werden mit einer Vielzahl an Bildseitenformaten produziert. In diesem Menü können Sie eines von drei Bildformaten wählen

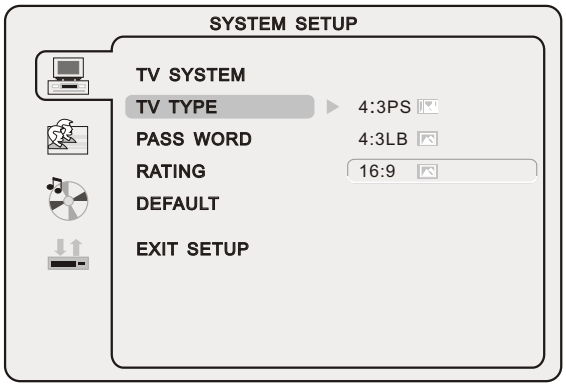

- 4:3 PS (Normal)
- 4:3 LB (Normal)
- 16:9 (Breit)

  -Wählen Sie die am besten passende Bildschirmansicht für die DVD, die Sie ansehen möchten.

4:3PS (Normal)

Normal Pan und Scan wird für die meisten Breitbandfernseher verwendet und ist die Grundeinstellung. Es hat die Ansicht 4:3. Wenn Sie diese Einstellung beim Ansehen einer DVD wählen, wird das Bild Bildschirm -füllend sein. Sie werden jedoch keine rechten und linken Bildkanten sehen.

4:3LB (Normal)

Normal Letter Box zeigt die DVD im der originalen Bildansicht, so dass Sie je nach Ihrer Bildschirmbreite oben und unten schwarze Streifen sehen können.

16:9 (Breit)

Mit Wahl dieser Einstellung haben Sie Breitbandansicht.

HINWEIS:

- Die Wiedergabeanzeige kann abhängig vom Diskinhalt variieren.

- Für Disks mit 4:3 Inhalt würde jeglicher Modus dennoch nur 4:3 auf dem Bildschirm anzeigen.

- Bildschirmansicht sollte in Übereinstimmung mit der angeschlossenen TV / Anzeige Ansicht sein.

Passwort

- Die Grundeinstellung ist gesperrt. Keine Berechtigungseinstellung oder Änderung des Passworts ist möglich. Um die Berechtigung zu bearbeiten, geben Sie das voreingestellte Passwort “0000” mittels der numerischen Taste nein und bestätigen mit **ENTER** .
- Zum Ändern des Passworts geben Sie 4 Zahlen ein, wenn die Sperre deaktiviert ist. Wenn die 4 Zahlen eingegeben Sind, stellen diese Ihr neues Passwort dar

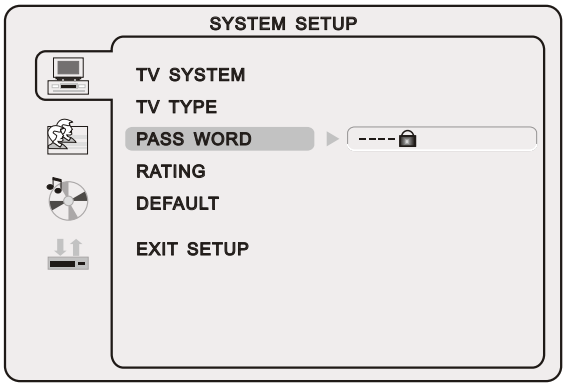

Berechtigung

Für die Wiedergabe bestimmter Disks können Sie nach Ihrer Wahl Berechtigungen vergeben. Berechtigungseinschränkungen sind in 8 verschiedene Kategorien aufgeteilt, von der KINDERSICHERUNG bis zu ERWACHSEN.

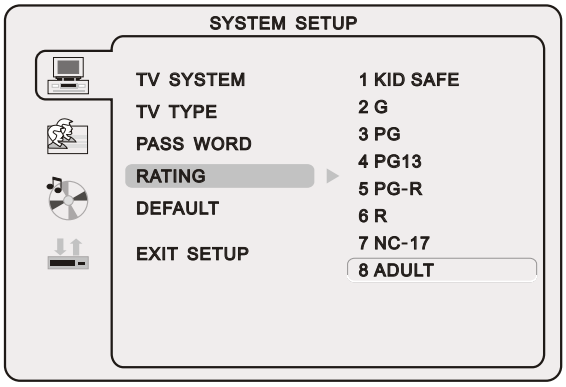

HINWIES: Nur editierbar, wenn das Passwort deaktiviert ist. Setzt nicht das Passwort oder die Berechtigung zurück.

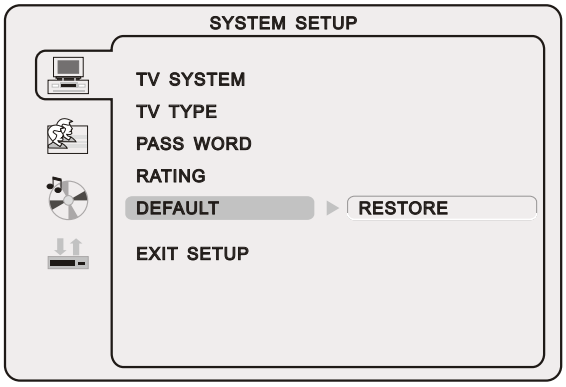

Grundeinstellung

- Drücken Sie die **ENTER** Taste zur Wiederherstellung der Werkseinstellung.

Spracheinstellung

Drücken Sie die **DVD SETUP** Taste zum Öffnen des DVD OSD Menü.

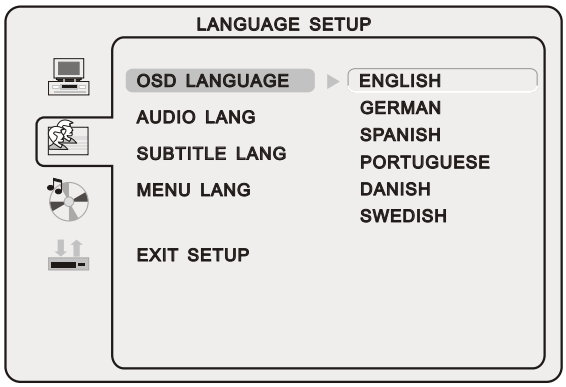

- OSD Sprache

Verwenden Sie die Navigationstaste zur Wahl des **OSD LANGAUGE** Einstellsymbols, bestätigen Sie mit der **ENTER** Taste. Es stehen 6 Sprachen zur Auswahl, drücken Sie ▲ & ▼ zum Schalten zwischen den verschiedenen Sprachen ENGLISH/ GERMAN/ SPANISH/ PORTUGUESE/ DANISH/ SWEDISH. Drücken Sie **ENTER** zum Bestätigen.

HINWEIS: Wenn die gewählte Sprache nicht in Ihrer DVD Disk enthalten ist, wird die voreingestellte Sprache automatisch gewählt. Die voreingestellte Sprache ist DANISH.

- Audio Sprache

Verwenden Sie die Navigationstasten zur Wahl des **AUDIO LANG** Einstellsymbols, drücken Sie **ENTER** zur Bestätigung. Es stehen 6 Sprachen zur Auswahl, drücken Sie die ▲ & ▼ Tasten zum Schalten zwischen den verschiedenen Sprachen. (ENGLISH/ GERMAN/ SPANISH/ PORTUGUESE/ DANISH/ SWEDISH). Drücken Sie die **ENTER** Taste zur Bestätigung.

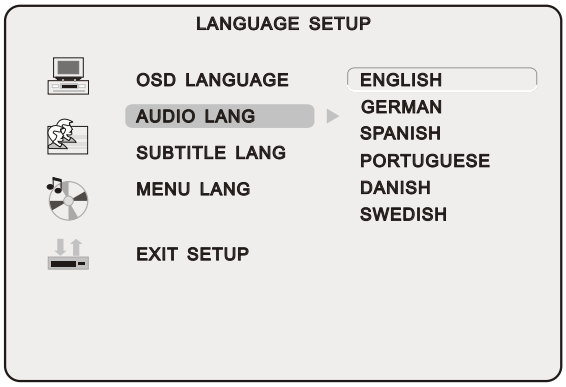

HINWEIS: Wenn die gewählte Sprache nicht in Ihrer DVD Disk enthalten ist, wird die voreingestellte Sprache automatisch gewählt. Die voreingestellte Sprache ist DANISH.

Untertitel Sprache

Verwenden Sie die Navigationstasten zur Wahl des **SUBTITLE LANG** Einstellsymbols und drücken die **ENTER** Taste zur Bestätigung. Es stehen 6 Sprachen zur Auswahl, rücken Sie die ▲ & ▼ Tasten zum Schalten zwischen den verschiedenen Sprachen. (ENGLISH/ GERMAN/ SPANISH/ PORTUGUESE/ DANISH/ SWEDISH /OFF) Bestätigen Sie mit der **ENTER** Taste.

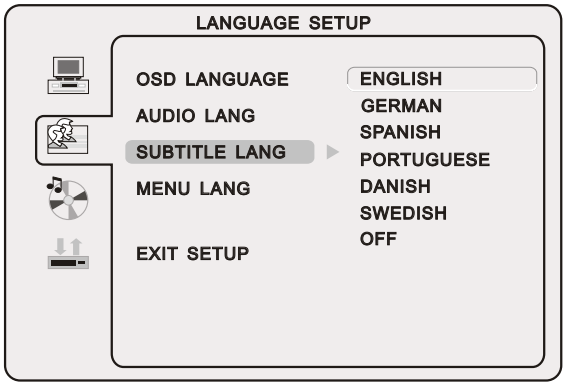

HINWEIS: Wenn die gewählte Sprache nicht in Ihrer DVD Disk enthalten ist, wird die voreingestellte Sprache automatisch gewählt. Die voreingestellte Sprache ist Danish.

MENU Sprache

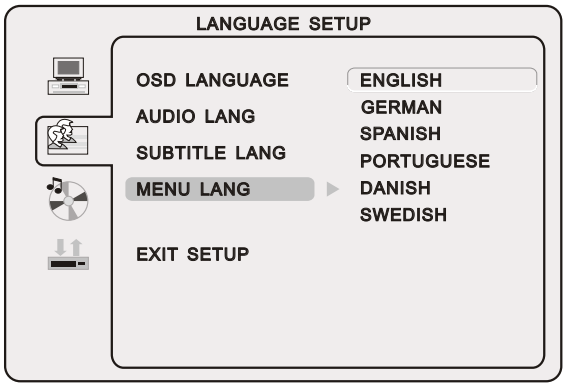

- Verwenden Sie die Navigationstasten zu Wahl des **MENU LANG** Einstellungssymbols, drücken Sie **ENTER** zur Bestätigung. Es stehen 6 Sprachen zur Auswahl, drücken Sie ▲ & ▼ zum Schalten zwischen den verschiedenen Sprachen (ENGLISH/ GERMAN/ SPANISH/ PORTUGUESE/ DANISH/ SWEDISH)
Bestätigen Sie mit der **ENTER** Taste.

Toneinstellung

Audio Ausgang

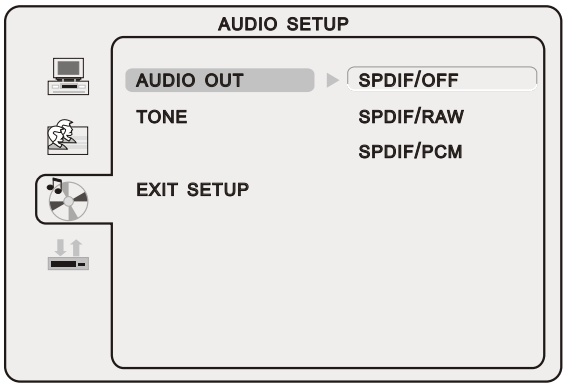

- Markieren Sie mit den Richtungspfeilen das Feld **AUDIO OUT**, bestätigen Sie mit **ENTER**.

- Sie können zwischen 3 Modi wählen. Stellen Sie mit den Richtungspfeilen einen Modus ein und bestätigen Sie anschließend mit **ENTER**. (SPDIF / OFF, SPDIF / Original Code, SPDIF / PCM).

- SPDIF / OFF: Koaxialer Output deaktiviert.
- SPDIF / Original Code: Verbinden Sie das koaxiale Kabel mit Ihrem Audio-Verstärker und dem KOAXIALEN OUTPUT Terminal. Wenn Sie Disks mit MPEG-Inhalten in Dolby wiedergeben, werden die ursprünglichen Signale über den koaxialen Output an Ihren Verstärker gesendet. Ihr Verstärker muss über die entsprechende Dekodierungs-Funktion verfügen.
- SPDIF / PCM: Anschluss an Ihren digitalen 2-Wege Stereoverstärker. Wenn Sie Disks mit MPEG-Inhalten in Dolby Wiedergeben, wird der Spieler 2-Wege-Signale an Ihren Verstärker ausgeben.

Ton

- Verwenden Sie die ▲ & ▼Tasten zur Toneinstellung.

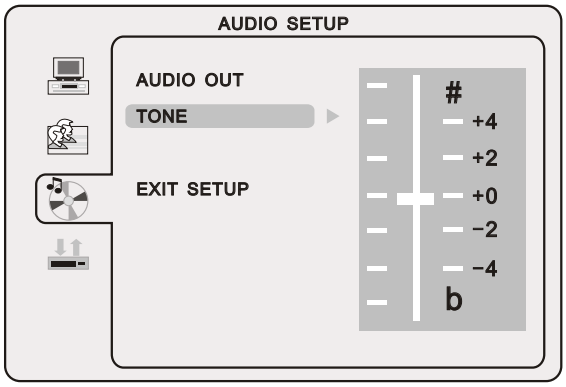

Dolby Digital Einstellung

Aussteuerungsbereich

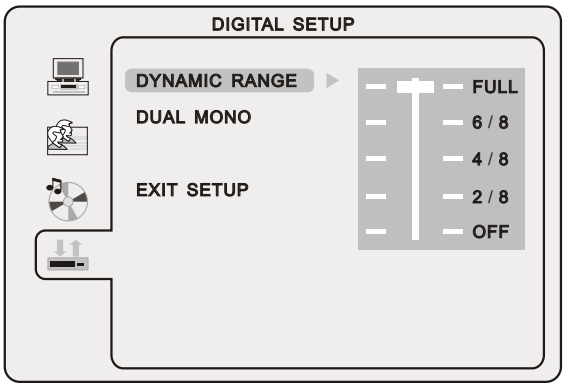

- Das Schalten des Versichtungsmodus auf “Audio Ausgang”, stellt den Verdichtungsmaßstab für verschiedene Effekte ein. Bei der Wahl von FULL ist der Spitzensignalwert der Niedrigste. Bei der Wahl von OFF, Ist der Spitzensignalwert am Höchsten.

Dual Mono

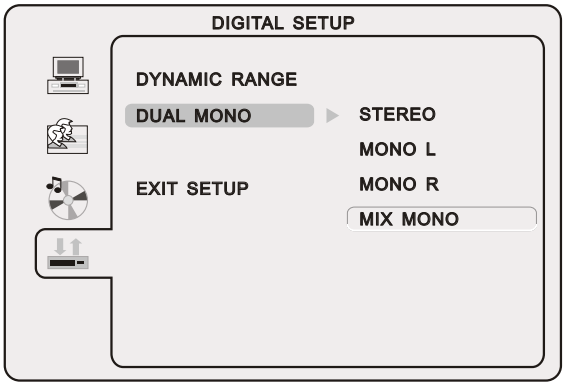

- Sie können vier verschiedene Audioausgänge wählen STEREO, MONO L, MONO R, MIX MONO. Die Beschreibung der Audioausgänge dieser Auswahl finden Sie unten in der Tabelle.

MODUS	RECHTER LAUTSPRECHER	LINKER LAUTSPRECHER
STEREO	STEREO-L	STEREO-R
L-MONO	L-MONO	L-MONO
R-MONO	R-MONO	R-MONO
MIX-MONO	L-MONO+R-MONO	L-MONO+R-MONO

Problembehandlung

FührenSie die folgenden einfachen Tests durch, bevor Sie einen Wartungstechniker zu Rate ziehen. Wenn ein Problem jedoch weiterhin besteht, nehmen Sie den LCD Fernseher bitte vom Netz und kontaktieren den Reparaturdienst.

PROBLEM	MÖGLICHE BEHEBUNG
Weder Ton noch Bild	- Überprüfen Sie, ob der Netzstecker an eine Steckdose angeschlossen ist. - Vergewissern Sie sich, dass Sie die POWER Taste am vorderen Bedienfeld des Gerätes eingeschaltet haben. - Überprüfen Sie die Helligkeits- und Kontrasteinstellungen des Bildes.
Normales Bild, aber kein Ton	- Überprüfen Sie die Lautstärke. - Wurde der Ton stumm geschaltet? Drücken Sie die MUTE Taste. - Schalten Sie einen anderen Sender ein, um zu sehen, ob es sich um ein Problem der Funkstation handelt. - Überprüfen Sie, ob die Audio Kabel sachgemäß angeschlossen sind.
Die Fernbedienung funktioniert nicht.	- Überprüfen Sie, ob sich zwischen dem Gerät und der Fernbedienung Gegenstände befinden, die die Übertragung behindern. - Sind die Batterien der Polarität entsprechend eingelegt? (+ an +, - an -). - Ist der richtige Modus für den Empfang des Signals der Fernbedienung eingestellt (TV, VCR, usw.)? - Legen Sie neue Batterien ein.
Gerät hatsich plötzlich ausgeschaltet.	- Wurde der Sleep-Timer aktiviert? - Überprüfen Sie die Stromversorgung. Vielleicht wurde der Strom abgestellt. - Keine Übertragung bei Sendern, die mit der Funktion AUTO TUNE eingestellt Wurden.
DasBild erscheint erst lange nach dem Einschalten.	- Das ist normal. Das Bild wird während des Start-Prozesses des Gerätes ausgeblendet. Bitte kontaktieren Sie ein Kundenzentrum, wenn das Bild nicht Nach 5 Minuten erscheint.
KeineFarbe, schwache Farben, schwaches Bild	- Stellen Sie die Farbe über das entsprechende Menü ein. - Halten Sie ausreichend Abstand zwischen dem Gerät und dem VCR-Spieler. - Schalten Sie einen anderen Sender ein, da das Problem an der Funkstation liegen kann. - Wurden die VIDEO Kabel ordnungsgemäß angeschlossen? -Aktivieren Sie eine beliebige Funktion, um die Helligkeit des Bildes Wiederherzustellen.
Horizontale/vertikaleBalken oder wackelndes Bild	- Suchen Sie nach der Störquelle, wie z.B. einem elektrischen Gerät oder Netzteil.
SchwacherEmpfang einiger Sender	- Der Sender oder das Kabel haben Probleme. Schalten Sie einen anderen Sender ein. - Das Sendersignal ist schwach. Richten Sie die Antenne, um einen schwachen Sender besser empfangen zu können. - Suchen Sie nach möglichen Störquellen.
Linien und Streifen im Bild	- Überprüfen Sie die Antenne (Ändern Sie die Richtung der Antenne).
KeinTon bei einem der Lautsprecher	- Stellen Sie im Menü die BALANCE ein.

HINWEIS: Falls im VGA-Modus ein Problem auftritt (nur für VGA-Modus anwendbar)

PROBLEM	MÖGLICHE BEHEBUNG
Signa liegt außerhalb der Reichweite	- Stellen Sie die Auflösung, horizontale Frequenz oder vertikale Frequenz ein. - Überprüfen Sie, ob das Signalkabel angeschlossen oder lose ist. - Überprüfen Sie die Eingabequelle.
VertikaleBalkenoderStreifen im Hintergrund & horizontale Bildstörungen & falsche Position.	- Führen Se die Funktion “Auto Config” durch oder stellen Sie die Uhrzeit, Phase oder H/V Position ein.
Bildschirmfarbenicht stetig bzw. nur eine Farbe.	- Überprüfen Sie das Signalkabel. - Installieren Sie die Videokarte des PCs erneut.

Wartung

Frühzeitige Fehlfunktionen können verhindert werden. Durch vorsichtiges und regelmäßiges Reinigen können Sie die Nut zungsdauer Ihres Fernsehgerätes verlängern. Beachten Sie, dass Sie vor dem Reinigen das Gerät ausschalten und den Netzstecker ziehen.

Den Bildschirm reinigen

1. Hier ein großartiger Vorschlag, wie Sie Ihren Bildschirm längere Zeit staubfrei halten können. Befeuchten Sie ein Tuch mit einer Mischung aus lauwarmen Wasser und ein bisschen Weichspüler oder Waschmittel. Wringen Sie das Tuch aus, bis es fast trocken ist, und wischen Sie dann damit Ihren Bildschirm ab.
2. Achten Sie darauf, dass Sie überschüssiges Wasser vom Bildschirm entfernen. Lassen Sie den Bildschirm trocknen, bevor Sie ihn einschalten.

Das Gehäuse reinigen

Reinigen Sie das Gehäuse mit einem weichen, trocknen, faserfreien Tuch. Verwenden Sie keinen feuchten Lappen.

Längerer Nichtgebrauch

Wenn Sie Ihr TV-Gerät über einen längeren Zeitraum nicht verwenden werden, ist es ratsam, den Netzstecker zu ziehen, um das Gerät vor möglichen Schäden aufgrund von Gewittern oder Überspannung zu schützen.

Handhabung von Disks

1.Wenn Sie eine Disk aus der Schutzhülle nehmen möchten, drücken Sie auf die Mitte der Hülle und nehmen Sie die Disk heraus.

2.Halten Sie die Disk an den Kanten, um nicht auf die bespielte Seite der Disk zu fassen.

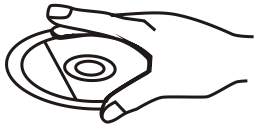

Reinigung von Disks

1.Wischen Sie Fingerabdrücke und Staub mit einem weichen Tuch vorsichtig von der Oberfläche. Audio Disks und DVDs haben keine Rillen, in denen sich Staub und mikroskopische Rückstände ansammeln können. Daher können Sie mit einem weichen Tuch den meisten Schmutz entfernen. Wischen Sie in geraden Linien von innen nach außen. Kleine Staubpartikel und leichte Flecken dürften jedoch keinen Einfluss auf die Wie dergabequalität haben.

2.Verwenden Sie zum Reinigen niemals chemische Reiniger wie Schallplattensprays, antistatische Sprays, Benzin oder Verdünner. Diese Chemikalien könne die Oberfläche der Disk irreparabel beschädigen.

3.Legen Sie Disks nach Gebrauch in deren Schutzhülle zurück. Dadurch vermeiden Sie ernsthafte Kratzer, aufgrund derer der Pick-up Laser springen kann.

4.Setzen Sie Disks nicht über längere Zeiträume direktem Sonnenlicht, hoher Feuchtigkeit oder hohen Temp eraturen aus. Hohe Temperaturen können die Disk verbiegen.

5.Bringen Sie keine Aufkleber an und schreiben Sie nicht mit einem Kugelschreiber auf die bedruckte Seite der Disk.

GERMAN
Hinweise zum Umweltschutz

Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden. Das Symbol auf dem Produkt, der Gebrauchsanleitung oder der Verpackung weist darauf hin.
Die Werkstoffe sind gemäß ihrer Kennzeichnung wieder verwertbar. Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder andren Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unsrer Umwelt.

Bitte erfragen Sie bei der Gemeindeverwaltung die zuständige Entsorgungsstelle.

ALL RIGHTS RESERVED

COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

CE

www.denver-electronics.com